

HP ep7100 Series Home Cinema Digital Projector

Οδηγός Χρήσης





© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΗΡ διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Καμία πληροφορία στο παρόν δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι συνιστά πρόσθετη εγγύηση. Η ΗΡ δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν εγχειρίδιο. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπουν οι νόμοι περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εμπορικές συναλλαγές στην Αυστραλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο: Οι ανωτέρω αποποιήσεις ευθυνών και οι περιορισμοί δεν ισχύουν για εμπορικές συναλλαγές στην Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν επηρεάζουν τα συνταγματικά δικαιώματα των καταναλωτών.

Hewlett-Packard Company Digital Projection & Imaging 1000 NE Circle Blvd. Corvallis, OR 97330-4239

Πρώτη Έκδοση Ιούνιος 2004

Περιεχόμενα

1 Εγκατάσταση

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας	7
Τι περιλαμβάνεται στο κουτί;	8
Παρουσίαση των συνηθισμένων λειτουργιών	10
Ο προβολέας με μια ματιά	
Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις του προβολέα	11
Πίσω πίνακας	
Τηλεχειριστήριο	
Βοηθητικός εξοπλισμός	
Εγκατάσταση του προβολέα	
Σχεδιασμός της διάταξης	
Σύνδεση τροφοδοσίας	
Σύνδεση πηγής βίντεο	
Σύνδεση ηχητικού συστήματος	
Σύνδεση πολλών πηγών βίντεο	
Σύνδεση υπολογιστή	
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προβολέα	
Ενεργοποίηση του προβολέα	
Απενεργοποίηση του προβολέα	
Μετακίνηση του προβολέα	
Πραγματοποίηση βασικών προσαρμογών	
Επιλογή πηγής	
Στόχευση του προβολέα	
Ρύθμιση της εστίασης και του ζουμ	
Αλλαγή της λειτουργίας εικόνας	
Ρύθμιση της μορφής της εικόνας	
Ρύθμιση εικόνας με λοξότητα	

	Ρύθμιση της έντασης ου ήχου
2	Προβολή βίντεο
	Προβολή της πηγής βίντεο
3	Ρύθμιση του προβολέα
	Pύθμιση εικόνας και ήχου
4	Συντήρηση του προβολέα
	Αήψη της κατάστασης του προβολέα
5	Μόνιμη εγκατάσταση
	Εγκατάσταση του προβολέα

	Σειριακές συνδέσεις
	Παραδείγματα εντολών για τη διάταξη
	ελέγχου δωματίου
	Εντολές της διάταξης ελέγχου δωματίου 56
6	Διόρθωση προβλημάτων
	Υποδείξεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων 65 Προβλήματα με τις προειδοποιητικές
	φωτεινές ενδείξεις65
	Προβλήματα κατά την εκκίνηση66
	Προβλήματα στην εικόνα 66
	Προβλήματα με τη συσκευή αναπαραγωγής DVD 70
	Προβλήματα στον ήχο
	Προβλήματα διακοπής
	Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο 73
	Έλεγχος του προβολέα
7	Υποστήριξη και εγγύηση
7	Υποστήριξη
7	Υποστήριξη και εγγύηση Υποστήριξη
7	Υποστήριξη
7	Υποστήριξη
7	Υποστήριξη
7	Υποστήριξη
8	Υποστήριξη
-	Υποστήριξη

οδηγός χρήσης 5

Ευρετήριο

Εγκατάσταση

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε και τηρείτε αυτά τα προληπτικά μέτρα και όλα τα άλλα στο παρόν εγχειρίδιο για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή φθοράς του εξοπλισμού.

- Μην κοιτάτε απευθείας στο φακό όταν είναι αναμμένη η λάμπα.
- Μην εκθέτετε τον προβολέα στη βροχή ή την υγρασία και μην τον χρησιμοποιείτε κοντά στο νερό.
- Διατηρείτε τα χαρτιά, πλαστικό ή άλλα εύφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 0,5 m (2 πόδια) από το φακό του προβολέα και τις οπές εξαερισμού.
- Μην επιτρέπετε την είσοδο υγρού, τροφών ή μικρών αντικειμένων στο εσωτερικό του προβολέα. Εάν διάφορα υλικά εισέλθουν στον προβολέα, επικοινωνήστε με την ΗΡ για βοήθεια.
- Μην τοποθετείτε τίποτε πάνω στον προβολέα. Μην τοποθετείτε υγρά σε μέρος όπου υπάρχει πιθανότητα το υγρό να χυθεί στον προβολέα.
- Μη φράσσετε τις όποιες οπές εξαερισμού στον προβολέα. Μην τοποθετείτε τον προβολέα κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, όπως τα καλοριφέρ ή οι ενισχυτές.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το εγκεκριμένο καλώδιο τροφοδοσίας για τη συγκεκριμένη τάση και το ρεύμα που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή το καλώδιο επέκτασης. Μην παρακάμπτετε την προεξοχή γείωσης για το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Φροντίστε ώστε η διαδρομή όλων των καλωδίων να μην περνά από χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος κάποιο άτομο να τα πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτά.
- Τοποθετήστε τον προβολέα με τη βάση του πάνω σε σταθερή επιφάνεια ή σε πλαίσιο ανάρτησης στην οροφή της ΗΡ. Μη στηρίζετε τον προβολέα στην μπροστινή του επιφάνεια.
- Μην αγγίζετε το φακό με τα δάχτυλα. Ανατρέζτε στην ενότητα "Καθαρισμός του φακού του προβολέα" στη σελίδα 49. Χρησιμοποιείτε μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό της θήκης του προβολέα.
- Μην ανοίγετε τον προβολέα εκτός εάν το κάνετε σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου και μόνο αφού αφήσετε τον προβολέα να ψυχθεί.


 Εάν ο προβολέας έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με την ΗΡ για βοήθεια.

Τι περιλαμβάνεται στο κουτί;

Πριν την εγκατάσταση του προβολέα, βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα στοιχεία περιλαμβάνονται στο κουτί συσκευασίας. Στην περίπτωση που το κουτί συσκευασίας δεν περιλαμβάνει ορισμένα από τα ακόλουθα στοιχεία, επικοινωνήστε με την ΗΡ.



Αφού ανοίξετε το κουτί και αφαιρέσετε το περιεχόμενο, φυλάξτε το κουτί σε περίπτωση που θα πρέπει να μεταφέρετε τον προβολέα.

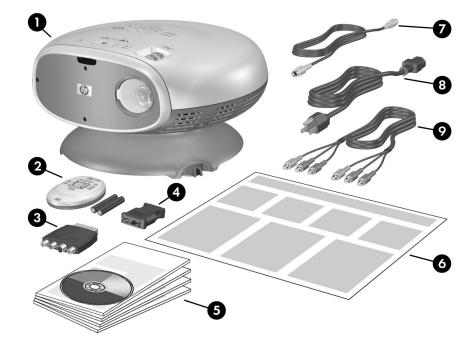

Παρουσίαση των περιεχομένων της συσκευασίας

	Στοιχείο	Λειτουργία
0	Προβολέας	Εμφανίζει εικόνες.
2	Τηλεχειριστήριο (συμπεριλαμβάνει δύο μπαταρίες ΑΑΑ)	Ελέγχει τη λειτουργία του προβολέα.
6	Προσαρμογέας SCART-σε-S-Video	Συνδέει μια έξοδο πηγής SCART με ένα καλώδιο S-video ή βίντεο σύνθετου σήματος. Συμπεριλαμβάνεται μόνο
		σε ορισμένα μοντέλα.
4	Προσαρμογέας DVI-σε-VGA	Συνδέει ένα καλώδιο VGA με τη θύρα DVI στον προβολέα.
		Συμπεριλαμβάνεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
6	Πακέτο οδηγιών χρήσης	Περιέχει τεκμηρίωση για την εγκατάσταση και χρήση του προβολέα.
6	Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης	Παρέχει οδηγίες για να ξεκινήσετε τη χρήση γρήγορα.
0	Καλώδιο S-video	Συνδέει μια πηγή S-video με τον προβολέα.
8	Καλώδιο τροφοδοσίας	Συνδέει τον προβολέα σε παροχή ρεύματος.
9	Καλώδιο βίντεο σύνθετου σήματος/ήχου	Συνδέει τη συσκευή με την έξοδο βίντεο σύνθετου σήματος RCA.

Παρουσίαση των συνηθισμένων λειτουργιών


Ο προβολέας με μια ματιά



Παρουσίαση των κύριων εξαρτημάτων

	Στοιχείο	Λειτουργία
0	Πίνακας κουμπιών	Περιέχει κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες.
0	Θύρα υπερύθρων	Λαμβάνει σήματα από το τηλεχειριστήριο.
8	Κάλυμμα φακού	Προστατεύει το φακό.
4	Φακός	Προβάλλει την εικόνα.
6	Μοχλός κλίσης	Φέρνει τον προβολέα σε οριζόντια θέση.
6	Βάση	Στηρίζει τον προβολέα.

Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις του προβολέα

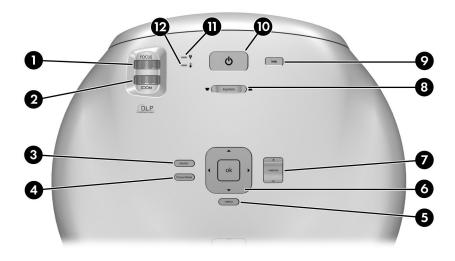

Παρουσίαση των κουμπιών και των φωτεινών ενδείξεων του προβολέα

	Στοιχείο	Λειτουργία
0	Κουμπί focus	Εστιάζει σε απόσταση από 1 έως 10 m (3 έως 33 πόδια).
2	Κουμπί zoom	Μεγεθύνει την εικόνα από 100% έως 116%.
•	Κουμπί source	Εμφανίζει την εικόνα από την επόμενη θύρα εισόδου.
4	Κουμπί picture mode	Επιλέγει τον επόμενο συνδυασμό εικόνας και χρωμάτων—μπορεί να προσαρμοστεί.
6	Κουμπί menu	Ανοίγει ή κλείνει το μενού προβολέα επί της οθόνης.
6	Κουμπιά πλοήγησης: πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και ok	Επιλέγουν στοιχεία στο μενού του προβολέα.
•	Ρύθμιση της έντασης του ήχου	Αυξάνει ή μειώνει το επίπεδο ήχου.
8	Ρύθμιση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης	Ρυθμίζει την εικόνα ώστε να εξαλειφτούν οι λοξές πλευρές.

Παρουσίαση των κουμπιών και των φωτεινών ενδείξεων του προβολέα (Συνέχεια)

	Στοιχείο	Λειτουργία
9	Κουμπί hide	Απόκρυψη της εικόνας, σίγαση του ηχείου.
0	Κουμπί λειτουργίας	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον προβολέα.
0	Ενδεικτική λυχνία για τη λάμπα	Προειδοποιεί αν η λάμπα έχει χαλάσει.
12	Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας	Προειδοποιεί εάν έχει αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία του προβολέα.

Πίσω πίνακας



Παρουσίαση των εξαρτημάτων του πίσω πίνακα

	Στοιχείο	Λειτουργία
0	Θύρα εισόδου DVI	Συνδέει την πηγή βίντεο DVI. Υποστηρίζει επίσης πηγή βίντεο υπολογιστή.
		Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
0	Θύρα εισόδου S-video	Συνδέει την πηγή S-video.
8	Σειριακή θύρα	Συνδέει μια διάταξη ελέγχου δωματίου.
		Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
4	Θύρα εισόδου βίντεο σύνθετου σήματος	Συνδέει την πηγή βίντεο σύνθετου σήματος.
6	Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας	Συνδέει το καλώδιο τροφοδοσίας στον προβολέα.


Παρουσίαση των εξαρτημάτων του πίσω πίνακα (Συνέχεια)

	Στοιχείο	Λειτουργία
6	Θύρα εισόδου βίντεο σήματος συνιστωσών (YPbPr)	Συνδέει την πηγή βίντεο σήματος συνιστωσών.
•	Θύρα εισόδου ήχου	Συνδέει τη στερεοφωνική πηγή ήχου.
8	Θύρα επισκευής	Μόνο για επισκευή.

Τηλεχειριστήριο



Πριν τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, εγκαταστήστε δύο μπαταρίες \overline{AAA} . Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικατάσταση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο" στη σελίδα 51.

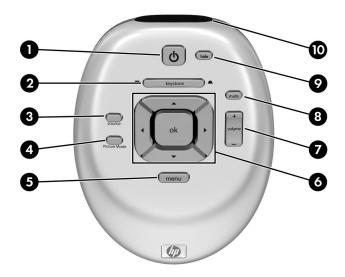

Παρουσίαση των χαρακτηριστικών του τηλεχειριστηρίου

	Στοιχείο	Λειτουργία
0	Κουμπί λειτουργίας	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον προβολέα.
0	Ρύθμιση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης	Ρυθμίζει την εικόνα ώστε να εξαλειφτούν οι λοξές πλευρές.
8	Κουμπί source	Εμφανίζει την εικόνα από την επόμενη θύρα εισόδου.
4	Κουμπί picture mode	Επιλέγει τον επόμενο συνδυασμό εικόνας και χρωμάτων—μπορεί να προσαρμοστεί.
6	Κουμπί menu	Ανοίγει ή κλείνει το μενού προβολέα επί της οθόνης.
6	Κουμπιά πλοήγησης: πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και ok	Επιλέγουν στοιχεία στο μενού του προβολέα.
•	Ρύθμιση της έντασης του ήχου	Αυξάνει ή μειώνει το επίπεδο ήχου.
8	Κουμπί mute	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο.
9	Κουμπί hide	Απόκρυψη της εικόνας, σίγαση του ηχείου.
•	Φακός υπερύθρων	Αποστέλλει σήμα από το τηλεχειριστήριο στον προβολέα.

Βοηθητικός εξοπλισμός

Με τον βοηθητικό εξοπλισμό για τον προβολέα ΗΡ μπορείτε να απολαύσετε περισσότερο τον οικιακό σας κινηματογράφο. Μπορείτε να αγοράσετε βοηθητικό εξοπλισμό στη διεύθυνση http://www.hp.com ή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο του προβολέα.

- Κιτ ανάρτησης στην οροφή της HP—σας επιτρέπει να τοποθετήσετε απλά και διακριτικά τον προβολέα σας στην οροφή.
- Μεταφερόμενες οθόνες της ΗΡ με ενσωματωμένες λαβές—σχεδιασμένες για εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση οπουδήποτε τις χρειάζεστε.
- Καλώδια τροφοδοσίας HP—σας επιτρέπουν τη σύνδεση σε οποιαδήποτε περιοχή.
- Καλώδια ΗΡ—σας επιτρέπουν να συνδέσετε όλο τον εξοπλισμό ήχου-βίντεο.

Λάμπα αντικατάστασης HP—ενισχύει σημαντικά τη φωτεινότητα του προβολέα.


Εγκατάσταση του προβολέα

Σχεδιασμός της διάταξης

Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες υποδείξει κατά το σχεδιασμό της διάταξης δωματίου:

- Επιλέξτε τη θέση του προβολέα και της οθόνης και το μέγεθος της οθόνης σύμφωνα με τη διάταξη του δωματίου και το διάγραμμα αποστάσεων που ακολουθεί. Ο έλεγχος ζουμ στον προβολέα σάς εξασφαλίζει αρκετή ευελιξία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας στοιχίζεται στο κέντρο της οθόνης και είναι κάθετος σε αυτή. Διαφορετικά, η εικόνα ενδέχεται να γέρνει από τη μία πλευρά.
- Για τη βέλτιστη εικόνα, προτείνεται η αγορά οθόνης προβολής ποιότητας. Ορισμένες οθόνες έχουν σχεδιαστεί για ευρυγώνια προβολή, ενώ άλλες έχουν σχεδιαστεί για να συγκεντρώνουν τη φωτεινότητα στο κέντρο. Μια επίπεδη οθόνη χρώματος λευκού ή ανοιχτού γκρι επίσης εξασφαλίζει αποδεκτά αποτελέσματα.
- Για την πιο άνετη προβολή, προσαρμόστε το κάθισμά σας στο κέντρο, γύρω από τη γραμμή προβολής. Ανάλογα με το υλικό της οθόνης, η προβολή από μακριά στο κέντρο ενδέχεται να μην είναι ικανοποιητική.
- Η καλύτερη δυνατή απόσταση προβολής είναι περίπου η ίδια απόσταση από την οθόνη με αυτή του προβολέα, αλλά οι προσωπικές προτιμήσεις διαφέρουν αρκετά.
- Εάν είναι δυνατό, τοποθετήστε το κάτω μέρος της οθόνης ελαφρώς πάνω από το επίπεδο του προβολέα. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναρτήσετε τον προβολέα ανάποδα στην οροφή (δείτε "Εγκατάσταση στην οροφή" στη σελίδα 51).
- Σχεδιάστε το δωμάτιο έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε το φως περιβάλλοντος. Οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν την προβολή με ελάχιστο φωτισμό, αλλά μπορείτε να έχετε αποδεκτά αποτελέσματα εάν περιορίσετε το φωτισμό περιβάλλοντος στην οθόνη. Ο έντονος φωτισμός δωματίου μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα της εικόνας.
- Η συνηθέστερη πηγή βίντεο είναι μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, αλλά στις πηγές μπορούν να συμπεριλαμβάνονται επίσης συσκευές, όπως δέκτες ήχου/βίντεο, VCR, συσκευή εγγραφής βίντεο σε σκληρό δίσκο, συσκευή βιντεοπαιχνιδιών ή δορυφορικός δέκτης.
- Ανάλογα με την προσωπική σας εγκατάσταση, προσπαθήστε να τοποθετήσετε τις συσκευές με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται τα μήκη των καλωδίων που τις συνδέουν με τον προβολέα. Εάν οποιοδήποτε

- καλώδιο είναι μεγαλύτερο από 3 m (10 πόδια), χρησιμοποιήστε καλώδια υψηλής ποιότητας, χαμηλών απωλειών για βέλτιστη ποιότητα βίντεο και ήχου.
- Για αξεπέραστη εμπειρία οικιακού κινηματογράφου, συμπεριλάβετε ηχητικό σύστημα surround 5.1, όπως το σύστημα Dolby Digital. Αυτό το σύστημα έχει πέντε ηχεία και ένα subwoofer.
- Για εξωτερικό ηχητικό σύστημα, ανατρέξτε στο ακόλουθο διάγραμμα για την πιθανή διάταξη των ηχείων. Τοποθετήστε όλα τα μπροστινά ηχεία στην ίδια απόσταση από τον ακροατή. Τοποθετήστε το subwoofer κοντά σε τοίχο ή γωνία. Τοποθετήστε τα ηχεία surround τουλάχιστον στο ύψος του κεφαλιού του ακροατή. Πειραματιστείτε με την τοποθέτηση των ηχείων.

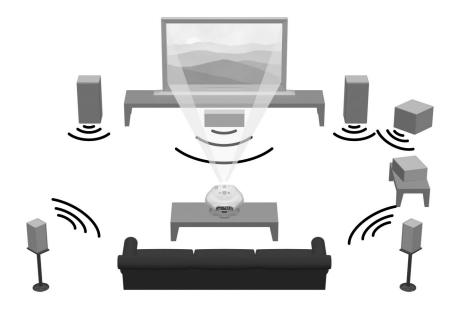



Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, τοποθετήστε τον προβολέα 1,5 έως 5 m (5 έως 16 πόδια) από την οθόνη.

Μέγεθος εικόνας σε σχέση με την απόσταση από την οθόνη—ep7110 series

Μέγεθος της εικόνας (διαγώνιος)		Μέγεθος της εικόνας (πλάτος)		Απόσταση (από το φακό έως την οθόνη)	
(ίντσες)	(μέτρα)	(ίντσες)	(μέτρα)	(ίντσες)	(μέτρα)
30	0,8	24	0,6	41 έως 48	1,1 έως 1,2
40	1,0	32	0,8	55 έως 64	1,4 έως 1,6
60	1,5	48	1,2	83 έως 96	2,1 έως 2,4
80	2,0	64	1,6	110 έως 128	2,8 έως 3,3
100	2,5	80	2,0	138 έως 160	3,5 έως 4,1
120	3,0	96	2,4	166 έως 192	4,2 έως 4,9
150	3,8	120	3,0	207 έως 240	5,3 έως 6,1
180	4,6	144	3,7	248 έως 288	6,3 έως 7,3
200	5,1	160	4,1	276 έως 320	7,0 έως 8,1
240	6,1	192	4,9	331 έως 384	8,4 έως 9,8
270	6,9	216	5,5	372 έως 396	9,5 έως 10,0

Μέγεθος εικόνας σε σχέση με την απόσταση από την οθόνη—ep7120 series

Μέγεθος της εικόνας (διαγώνιος)		Μέγεθος της εικόνας (πλάτος)		Απόσταση (από το φακό έως την οθόνη)	
(ίντσες)	(μέτρα)	(ίντσες)	(μέτρα)	(ίντσες)	(μέτρα)
30	0,8	24	0,6	43 έως 50	1,1 έως 1,3
40	1,0	32	0,8	58 έως 67	1,5 έως 1,7
60	1,5	48	1,2	87 έως 101	2,2 έως 2,6
80	2,0	64	1,6	116 έως 134	2,9 έως 3,4
100	2,5	80	2,0	145 έως 168	3,7 έως 4,3
120	3,0	96	2,4	174 έως 202	4,4 έως 5,1
150	3,8	120	3,0	217 έως 252	5,5 έως 6,4
180	4,6	144	3,7	261 έως 302	6,6 έως 7,7
200	5,1	160	4,1	290 έως 336	7,4 έως 8,5
240	6,1	192	4,9	348 έως 400	8,8 έως 10,0
270	6,9	216	5,5	391 έως 400	9,9 έως 10,0

Σύνδεση τροφοδοσίας


- Τοποθετήστε τον προβολέα σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1 έως 10 m (3 έως 33 πόδια) μπροστά από την οθόνη. Ιδανικά, η επίπεδη επιφάνεια πρέπει να είναι σε χαμηλότερη θέση από το κάτω μέρος της οθόνης.
- 2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά του προβολέα **0** και το άλλο άκρο σε γειωμένη πρίζα **2**.



Εάν επιθυμείτε τη μόνιμη εγκατάσταση του προβολέα στην οροφή ή πίσω από την οθόνη, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση του προβολέα" στη σελίδα 51.

Σύνδεση πηγής βίντεο

Πολλές συσκευές βίντεο έχουν περισσότερους από έναν τύπους θύρας εξόδου. Όταν συνδέετε τη συσκευή με την προβολέα, επιλέξτε τη σύνδεση που παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Οι αντίστοιχες ποιότητες εικόνας υποδεικνύονται με αστέρια στο παρακάτω διάγραμμα. Αν έχετε περισσότερες πηγές βίντεο, μπορείτε να τις συνδέσετε σε διαφορετικές θύρες, ή μπορείτε να τις συνδέσετε σε δέκτη ήχου/βίντεο και να συνδέσετε το δέκτη στον προβολέα (ανατρέζτε στην ενότητα "Σύνδεση πολλών πηγών βίντεο" στη σελίδα 29).

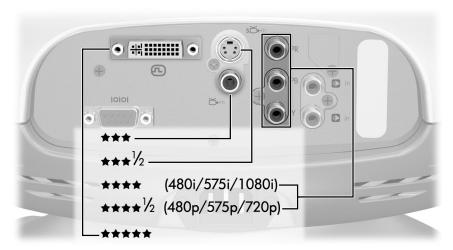

Μόνο τα καλώδια S-video και βίντεο σύνθετου σήματος που εμφανίζονται στις ακόλουθες ενότητες συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία του προβολέα. Η θύρα DVI είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα.



Εάν διαθέτετε ήδη ένα σύστημα οικιακού κινηματογράφου με τηλεόραση, είναι πιθανό να μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα αντί της τηλεόρασης ως συσκευή προβολής.

Σύνδεση πηγής βίντεο σήματος συνιστωσών


Παραδείγματα: κουτί καλωδιακής τηλεόρασης, συσκευή αναπαραγωγής DVD, δορυφορικός δέκτης και δέκτης ήχου/βίντεο

Απαιτεί:

Καλώδιο βίντεο σήματος συνιστωσών



- Πολλές συσκευές αναπαραγωγής DVD και άλλες συσκευές βίντεο υψηλής ποιότητας παρέχουν έξοδο βίντεο σήματος συνιστωσών. Οι τρεις υποδοχές RCA ενδέχεται να φέρουν την ετικέτα YPbPr ή YCbCr.
- Εάν είναι δυνατό, διαμορφώστε την πηγή βίντεο ώστε να χρησιμοποιεί έξοδο προοδευτικής σάρωσης, όπως 480p, 575p ή 720p. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη που συνοδεύει την πηγή βίντεο.

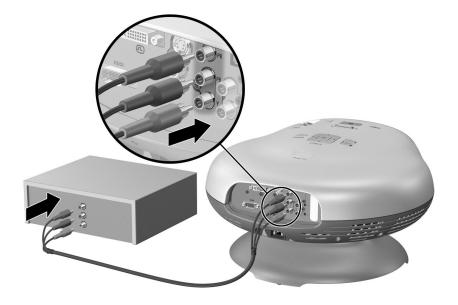

Σύνδεση πηγής S-video

Παραδείγματα: συσκευές αναπαραγωγής DVD, VCR, κουτιά καλωδιακής τηλεόρασης, βιντεοκάμερες και συσκευές βιντεοπαιχνιδιών

Απαιτεί:

■ Καλώδιο S-video




Σύνδεση πηγής βίντεο σύνθετου σήματος

Παραδείγματα: VCR, συσκευές αναπαραγωγής DVD, δέκτης ήχου-βίντεο και συσκευές βιντεοπαιχνιδιών

Απαιτεί:

■ Καλώδιο βίντεο σύνθετου σήματος

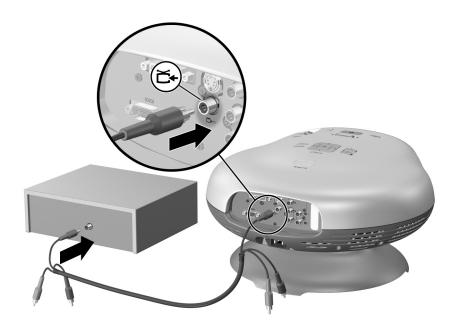

Σύνδεση πηγής DVI

Η θύρα DVI είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Παραδείγματα: Κουτιά καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικοί δέκτες και ορισμένοι υπολογιστές

Απαιτεί:

■ Καλώδιο DVI



Σύνδεση πηγής SCART

Παραδείγματα: VCR και συσκευές αναπαραγωγής DVD

Απαιτεί:


- Καλώδιο S-video (ή καλώδιο βίντεο σύνθετου σήματος εάν η πηγή δεν παρέχει έξοδο S-video)
- Προσαρμογέα S-video-σε-SCART (συμπεριλαμβάνεται σε ορισμένα μοντέλα)



Σύνδεση ηχητικού συστήματος


Για τον βέλτιστο ήχο οικιακού κινηματογράφου, συνδέστε την έξοδο ήχου της πηγής βίντεο απευθείας σε στερεοφωνικό ηχητικό σύστημα ή σύστημα surround (σύνδεση **Φ** στην παρακάτω εικόνα). Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή βίντεο που έχετε.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε μια απλούστερη εγκατάσταση που χρησιμοποιεί το ένα ηχείο που είναι ενσωματωμένο στον προβολέα (σύνδεση 2 στην ακόλουθη εικόνα).

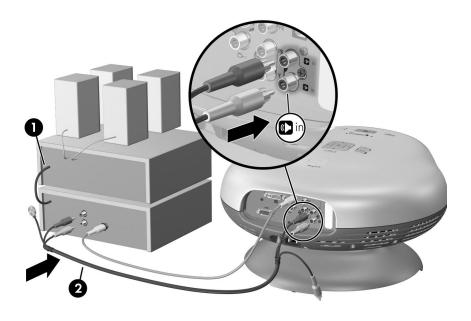

Σύνδεση πολλών πηγών βίντεο

Αν έχετε πολλές πηγές βίντεο, συνδέστε τις σε έναν δέκτη ήχου/βίντεο ή switch box και στη συνέχεια συνδέστε την έξοδο ήχου από το δέκτη ή το switch box με τον προβολέα χρησιμοποιώντας σύνδεση με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Επίσης, συνδέστε τις εξόδους ήχου από όλες τις πηγές με το δέκτη, το switch box ή το ηχητικό σύστημα.

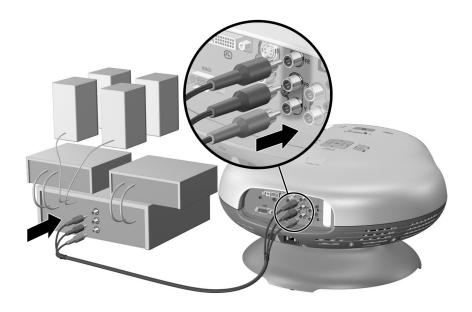


Σύνδεση υπολογιστή

Εάν ο προβολέας σας έχει μια θύρα DVI, μπορείτε να συνδέσετε έναν υπολογιστή στον προβολέα και στην οθόνη του να προβάλετε την οθόνη του υπολογιστή. Για αυτό απαιτείται προσαρμογέας DVI-σε-VGA (συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του προβολέα) και ένα καλώδιο VGA (δεν παρέχεται).

Απαιτεί:

- Προσαρμογέα DVI-σε-VGA
- Καλώδιο VGA

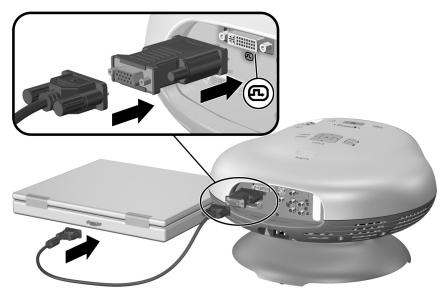

Δείτε "Προβολή οθόνης υπολογιστή" στη σελίδα 40.



Εάν στον προβολέα δεν εμφανίζεται εικόνα από τον υπολογιστή, ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε ένα συνδυασμό πλήκτρων στον υπολογιστή για να ενεργοποιήσετε την έξοδο VGA του υπολογιστή. Για παράδειγμα, σε ορισμένους υπολογιστές πρέπει να πατήσετε Fn+F4 ή Fn+F5. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προβολέα

Ενεργοποίηση του προβολέα

- 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2. Ανοίξτε το φακό σπρώχνοντας το κάλυμμα του φακού στα αριστερά.
- 3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας **2** στον προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο. Για την προθέρμανση του προβολέα θα χρειαστεί περίπου ένα λεπτό. Κατά την προθέρμανση, το κουμπί λειτουργίας αναβοσβήνει.





Είναι φυσιολογικό ορισμένα μέρη του προβολέα και ο αέρας που βγαίνει από τον προβολέα να είναι πολύ ζεστά. Εάν ο προβολέας αρχίσει να υπερθερμαίνεται, η προειδοποιητική φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας θα ενεργοποιηθεί και ο προβολέας θα σβήσει.

Απενεργοποίηση του προβολέα

- 1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στον προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο για απενεργοποίηση του προβολέα. Μην κρατάτε το κουμπί πατημένο.
 - Το κουμπί λειτουργίας αναβοσβήνει κατά το διάστημα ψύξης, στη συνέχεια απενεργοποιείται ο προβολέας. Παρόλο που ο προβολέας είναι εκτός λειτουργίας, χρησιμοποιεί εσωτερικά μια μικρή ποσότητα ρεύματος.
- 2. Αν θέλετε, αποσυνδέστε τον εξοπλισμό βίντεο και ήχου από τον προβολέα κατά το διάστημα ψύξης ή αφού σταματήσει να αναβοσβήνει το κουμπί λειτουργίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποσυνδέετε την τροφοδοσία εάν ο προβολέας δεν έχει ψυχθεί (σταματά ο ανεμιστήρας) και το κουμπί λειτουργίας δεν σταματήσει να αναβοσβήνει. Διαφορετικά, μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής της λάμπας.

3. Εάν πρέπει να αποσυνδέσετε ή να απομακρύνετε τον προβολέα, περιμένετε έως ότου σταματήσει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη της τροφοδοσίας, στη συνέχεια αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Εάν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε ζανά τον προβολέα κατά το διάστημα ψύξης, δεν θα ενεργοποιηθεί. Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί το διάστημα ψύξης και το κουμπί λειτουργίας σταματήσει να αναβοσβήνει.

Μετακίνηση του προβολέα

Κατά τη μετακίνηση του προβολέα:

- Αφήστε τον προβολέα να ψυχθεί προτού τον μετακινήσετε. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια.
- Αποφύγετε τις συγκρούσεις και τα τραντάγματα. Χρησιμοποιείτε συσκευασία με παραγέμισμα όπου αυτό είναι δυνατό.
- Τηρείτε τα όρια θερμοκρασίας και υγρασίας (δείτε "Προδιαγραφές" στη σελίδα 81). Εάν ο προβολέας είναι κρύος, αφήστε τον να θερμανθεί σταδιακά για να αποφύγετε την υγροποίηση.

Πραγματοποίηση βασικών προσαρμογών

Αυτή η ενότητα παρέχει οδηγίες για την πραγματοποίηση βασικών προσαρμογών στον προβολέα.

Επιλογή πηγής

Εάν η εικόνα από την πηγή βίντεο δεν εμφανίζεται στην οθόνη, μπορείτε γρήγορα να επιλέξετε τη σωστή πηγή.

Πατήστε το κουμπί **source** μία ή περισσότερες φορές—μέχρι να δείτε την εικόνα ή να δείτε το όνομα της θύρας βίντεο όπου συνδέεται η πηγή.

Θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώσετε ότι η πηγή βίντεο έχει ενεργοποιηθεί και ότι εκτελείται αναπαραγωγή βίντεο.


Στόχευση του προβολέα

- Για να ανεβάσετε ή να χαμηλώσετε την προβαλλόμενη εικόνα στην οθόνη, στρέψετε το κύριο τμήμα του προβολέα στη βάση •
- Για να οριζοντιωθεί η εικόνα στην οθόνη, μετακινήστε τη λαβή στο προσαρμόσιμο στήριγμα ②.



Ρύθμιση της εστίασης και του ζουμ

- 1. Περιστρέψτε το κουμπί εστίασης έως ότου η εικόνα γίνει καθαρή. Ο προβολέας μπορεί να εστιάσει σε αποστάσεις από 1 έως 10 m (3 έως 33 πόδια).
- 2. Περιστρέψτε το κουμπί ζουμ για ρύθμιση του μεγέθους της εικόνας από 100 έως 116%..

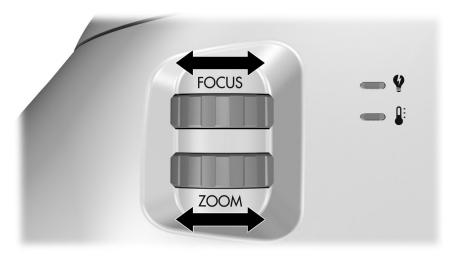

Εάν η εικόνα δεν χωράει στην οθόνη, θα πρέπει να μετακινήσετε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο μακριά από την οθόνη.

Αλλαγή της λειτουργίας εικόνας

Κατά την προβολή βίντεο από πηγή βίντεο, μπορείτε γρήγορα να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία εικόνας για την πραγματοποίηση προσαρμογών στην εικόνα. Οι λειτουργίες εικόνας μπορούν να ελέγχουν ιδιότητες όπως το χρώμα και το μέγεθος. Σας επιτρέπουν να επιλέξετε εύκολα τις βέλτιστες ρυθμίσεις για το φωτισμό περιβάλλοντος και τον τύπο περιεχομένου βίντεο (δείτε "Ρύθμιση της εικόνας" στη σελίδα 41).

Πατήστε το κουμπί picture mode μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε τη λειτουργία εικόνας που εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εικόνα.



Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις λειτουργίες εικόνας ώστε να είναι οι καλύτερες δυνατές για τις πηγές βίντεο που χρησιμοποιείτε:

- 1. Πατήστε το κουμπί **picture mode** για να επιλέξετε τη λειτουργία εικόνας που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 2. Πατήστε menu και μεταβείτε στο μενού Picture > Customize picture mode.
- 3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις μέχρι να είστε ικανοποιημένοι από την εικόνα.
- 4. Για να κλείσετε το μενού επί της οθόνης, πατήστε menu.


Ρύθμιση της μορφής της εικόνας

Ανάλογα με τον τύπο πηγής βίντεο που προβάλλετε, η εικόνα ενδέχεται να φαίνεται ή να μη φαίνεται σωστή ή να χωράει στην οθόνη:

- Εάν η ενεργή συσκευή βίντεο αποστέλλει δεδομένα εξόδου ευρείας οθόνης στον προβολέα, πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > Shape settings και ρυθμίστε την επιλογή Widescreen input στην τιμή Yes. Δείτε στο ακόλουθο διάγραμμα.
- Εάν η συσκευή βίντεο αποστέλλει τυπικά δεδομένα εξόδου, ρυθμίστε την επιλογή Widescreen input στην τιμή No.




Εάν προβάλλετε εικόνες ευρείας οθόνης σε ευρεία οθόνη προβολής, μια συνήθης εικόνα ενδέχεται να μη χωράει στην οθόνη. Μία λύση είναι να αλλάξετε την τρέχουσα λειτουργία εικόνας ώστε να προκύψει μικρότερη εικόνα. Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > Customize picture mode και ρυθμίστε την επιλογή Stretch στην τιμή Reduced. Δείτε στο ακόλουθο διάγραμμα.

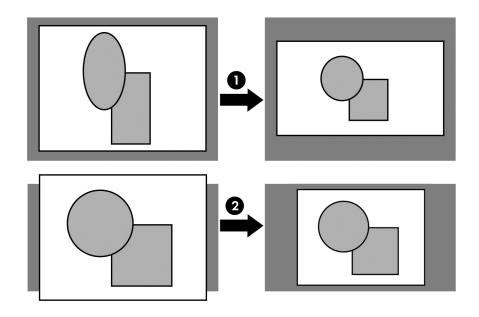

Ρύθμιση εικόνας με λοξότητα

Εάν ο προβολέας γείρει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, οι πλευρές της εικόνας στην οθόνη ενδέχεται να είναι λοξές προς τα μέσα ή προς τα έξω, παρόλο που οι πάνω και κάτω πλευρά είναι επίπεδες. Η ρύθμιση της τραπεζοειδούς παραμόρφωσης διορθώνει αυτό το πρόβλημα:

Πατήστε τη ρύθμιση keystone στον προβολέα ή το τηλεχειριστήριο μέχρι να φαίνεται σωστά η εικόνα.

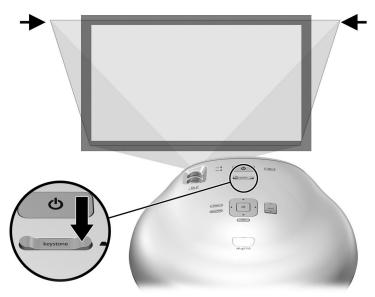

Μπορείτε επίσης να κάνετε τη ρύθμιση της τραπεζοειδούς παραμόρφωσης στο μενού επί της οθόνης. Πατήστε menu και μεταβείτε στο μενού Picture > Shape settings > Keystone για να ρυθμίσετε την εικόνα.



Εάν το πάνω και κάτω μέρος της εικόνας λοξεύουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, μετακινήσετε τον προβολέα μέχρι να είναι ευθύγραμμος μπροστά στην οθόνη και όχι να γέρνει προς μία πλευρά.

Ρύθμιση της έντασης ου ήχου

Μπορείτε να ελέγχετε την ένταση των ηχείων του προβολέα:

- Για αλλαγή της έντασης των ηχείων του προβολέα, πατήστε στη ρύθμιση volume στον προβολέα ή το τηλεχειριστήριο.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί mute στο τηλεχειριστήριο, ή πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Input > Mute και κλείστε τον ήχο.

Προβολή βίντεο

Προβολή της πηγής βίντεο

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βίντεο είναι συνδεδεμένη στον προβολέα και ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση πηγής βίντεο" στη σελίδα 21.
- 2. Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας έχει εγκατασταθεί, ενεργοποιηθεί και ρυθμιστεί. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πραγματοποίηση βασικών προσαρμογών" στη σελίδα 33.
- 3. Πατήστε το κουμπί **source** στον προβολέα ή το τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε τη θύρα εισόδου όπου είναι συνδεδεμένη η συσκευή.
- 4. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου στη συσκευή βίντεο για να ξεκινήσετε και να ελέγχετε την προβολή.

Εάν επιθυμείτε τη ρύθμιση της εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή της λειτουργίας εικόνας" στη σελίδα 35.

Εμφάνιση ή απόκρυψη της εικόνας

- Πατήστε το κουμπί hide στον προβολέα ή το τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί κενή οθόνη και να απενεργοποιήσετε τα ηχεία του προβολέα. Αυτό δεν επηρεάζει την πηγή βίντεο, η οποία συνεχίζει την αναπαραγωγή.
- 2. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να εμφανιστεί και πάλι η εικόνα και να ενεργοποιηθούν τα ηχεία του προβολέα.

Προβολή οθόνης υπολογιστή

Εάν ο προβολέας σας έχει μια θύρα DVI, στην οθόνη του μπορείτε να προβάλετε την οθόνη του υπολογιστή.

 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στον προβολέα και ενεργοποιημένος. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση υπολογιστή" στη σελίδα 30.

- 2. Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας έχει εγκατασταθεί, ενεργοποιηθεί και ρυθμιστεί. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πραγματοποίηση βασικών προσαρμογών" στη σελίδα 33.
- 3. Πατήστε το κουμπί **source** στον προβολέα ή το τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε τη θύρα DVI.
- 4. Εάν στον προβολέα δεν εμφανίζεται εικόνα από τον υπολογιστή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη θύρα εξόδου βίντεο του υπολογιστή. Για παράδειγμα, σε ορισμένους υπολογιστές απαιτείται το πάτημα ενός συνδυασμού πλήκτρων, π.χ. Fn+F4 ή Fn+F5. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση χρήστη που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.

Εάν επιθυμείτε τη ρύθμιση της εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή της λειτουργίας εικόνας" στη σελίδα 35.

Ρύθμιση του προβολέα

Ρύθμιση εικόνας και ήχου

Ρύθμιση της εικόνας

Το μενού επί της οθόνης παρέχει πολλές ρυθμίσεις, με τις οποίες μπορείτε να βελτιώσετε την εικόνα.

- 1. Πατήστε menu και μεταβείτε στο μενού Picture.
- 2. Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές στις ρυθμίσεις της εικόνας.

Από το μενού **Picture**, μπορείτε να αλλάξετε πολλές επιλογές εικόνας, όπως η φωτεινότητα, η αντίθεση και η μορφή της εικόνας, καθώς και να προσαρμόσετε τις λειτουργίες εικόνας.

Για να λάβετε τις περιγραφές για όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις εικόνας, ανατρέξτε στο "Μενού Picture (Εικόνα)" στη σελίδα 43.



Για έξοδο από οποιοδήποτε μενού ή ρύθμιση επί της οθόνης, πατήστε το κουμπί menu.

Ρύθμιση του ήχου

- 1. Πατήστε menu και μεταβείτε στο μενού Sound.
- 2. Καθορίστε τις ρυθμίσεις του ήχου.

Από το μενού **Sound**, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του ήχου, όπως τη σίγαση και την ένταση του ήχου και τη λειτουργία των ηχείων.

Για να λάβετε οδηγίες για όλες τις διαθέσιμες προσαρμογές στον ήχο, ανατρέξτε στην ενότητα "Mevoύ Sound (Ηχος)" στη σελίδα 45.

Ρύθμιση της εγκατάστασης του προβολέα

- 1. Πατήστε menu και μεταβείτε στο μενού Setup.
- 2. Καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις της εγκατάστασης.

Από το μενού Setup, μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις, όπως τη γλώσσα των μενού, τη θέση του προβολέα και το χρόνο αναμονής για μενού.

Για να λάβετε οδηγίες για όλες τις διαθέσιμες προσαρμογές στην εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα "Μενού Setup (Εγκατάσταση)" στη σελίδα 46.

Χρήση του μενού επί της οθόνης

Αλλαγή ρυθμίσεων με χρήση του μενού επί της οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του μενού επί της οθόνης πατώντας είτε τα κουμπιά στον προβολέα είτε στο τηλεχειριστήριο.

- 1. Πατήστε **menu** στον προβολέα ή το τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μενού επί της οθόνης.
- Πατήστε πάνω ▲ ή κάτω ▼ για να επισημάνετε το εικονίδιο μενού που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε δεξιά ▶ για να μετακινηθείτε σε αυτό το μενού.
- Πατήστε πάνω ▲ ή κάτω ▼ για να επισημάνετε αυτή τη ρύθμιση και στη συνέχεια πατήστε ok για να ξεκινήσετε την προσαρμογή της ρύθμισης.
- Πατήστε αριστερά ∮ ή δεξιά ▶, ή πατήστε πάνω ▲ ή κάτω ▼ για προσαρμογή της ρύθμισης, ανάλογα με το αντίστοιχο μήνυμα.
- 5. Πατήστε οκ για επιστροφή στο μενού.
- Για μετάβαση σε διαφορετικό μενού, πατήστε αριστερά ◀ και επιλέξτε ένα μενού.
- 7. Για να κλείσετε το μενού επί της οθόνης, πατήστε menu.

Εάν δεν κάνετε καμία ενέργεια για κάποιο χρονικό διάστημα, τότε κλείνει το μενού επί της οθόνης. Για να αλλάξετε το χρόνο αναμονής για το κλείσιμο του μενού επί της οθόνης, πατήστε menu και επιλέξτε Setup > Timeout for menu.



Για έξοδο από οποιοδήποτε μενού ή ρύθμιση επί της οθόνης, πατήστε το κουμπί menu.

Μενού Input (Είσοδος)

Για παροχή οπτικής βοήθειας, ανατρέξτε στην ενότητα "Πίσω πίνακας" στη σελίδα 14.

Μενού Input (Είσοδος)

Component (Σήμα συνιστωσών)	Εμφανίζει την πηγή που συνδέεται με τη θύρα βίντεο σήματος συνιστωσών (YPbPr).	
S-VIDEO	Εμφανίζει την πηγή που συνδέεται στη θύρα S-video.	
Composite (Σύνθετο σήμα)	Εμφανίζει την πηγή που συνδέεται στη θύρα βίντεο σύνθετου σήματος.	
DVI	Εμφανίζει την πηγή που συνδέεται στη θύρα DVI (διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα).	

Μενού Picture (Εικόνα)

Ορισμένες ρυθμίσεις εικόνας είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες θύρες εισόδου. Στο μενού επί της οθόνης, οι μη διαθέσιμες ρυθμίσεις εμφανίζονται γκριζαρισμένες.

Μενού Picture

Color settings(Ρυθμίσεις χρωμάτων)	Ρυθμίζει την εικόνα και τα χρώματα.
Brightness (Φωτεινότητα)	Κάνει την εικόνα πιο φωτεινή ή πιο σκούρα.
Contrast (Αντίθεση)	Ρυθμίζει τη διαφορά μεταξύ φωτεινών και σκούρων περιοχών.
Sharpness (Ευκρίνεια)	Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας.
Color saturation (Κορεσμός των χρωμάτων)	Ρυθμίζει την ένταση των χρωμάτων.
Tint (Απόχρωση)	Μεταβάλλει τα χρώματα προς το κόκκινο ή το πράσινο.
Color space (Τιμές χρωμάτων)	Για ορισμένες εισόδους σήματος συνιστωσών, επιλέγει τον τύπο χρωματικού προτύπου που χρησιμοποιείται από την πηγή.

Reset color settings (Επαναφορά ρυθμίσεων χρωμάτων)	Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα χρώματα.
Shape settings(Ρυθμίσεις σχήματος)	Ρυθμίζει το σχήμα της εικόνας.
Keystone (Τραπεζοειδής παραμόρφωση)	Διορθώνει τις πλευρές της εικόνας υπό κλίση. Αντισταθμίζει έναν προβολέα που είναι πολύ ψηλά ή χαμηλά σε σχέση με την οθόνη.
Reset keystone (Επαναφορά τραπεζοειδούς παραμόρφωσης)	Επαναφέρει τη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης στο μηδέν (χωρίς διόρθωση).
Widescreen input (Είσοδος ευρείας οθόνης)	Ορίζει εάν χρησιμοποιείται συσκευή εισόδου ευρείας οθόνης (16:9). Ρυθμίζει το ύψος της εικόνας ανάλογα.
VGA settings(Ρυθμίσεις VGA)	Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις για είσοδο δεδομένων υπολογιστή.
Auto-sync (Αυτόματος συγχρονισμός)	Συγχρονίζει ξανά τον προβολέα με το σήμα εισόδου. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να αντισταθμιστεί κάθε αλλαγή στο σήμα.
Frequency (Συχνότητα)	Ρυθμίζει το συγχρονισμό του προβολέα σε σχέση με τον υπολογιστή.
Tracking (Παρακολούθηση)	Ρυθμίζει τη φάση του προβολέα σε σχέση με τον υπολογιστή.
Vertical offset (Κατακόρυφη μετάθεση)	Ρυθμίζει την εικόνα προς τα πάνω ή προς τα κάτω εντός της περιοχής προβολής.
Horizontal offset (Οριζόντια μετάθεση)	Ρυθμίζει την εικόνα προς τα αριστερά ή τα δεξιά εντός της περιοχής προβολής.
Picture Mode (Λειτουργία εικόνας)	Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις χρωμάτων και εικόνας σε έναν ή περισσότερους συνδυασμούς που έχουν σχεδιαστεί για τους διαφορετικούς τύπους καταστάσεων προβολής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική λειτουργία εικόνας για κάθε πηγή ή κάθε περιβάλλον προβολής. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε κάθε λειτουργία εικόνας.

Customize picture mode(Προσαρμογή λειτουργίας εικόνας)	Αλλάζει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την τρέχουσα λειτουργία εικόνας.	
Picture enhancement (Βελτίωση εικόνας)	Βελτιώνει το χρώμα, τη φωτεινότητα και άλλα χαρακτηριστικά της εικόνας.	
Color temperature (Θερμοκρασία χρωμάτων)	Μεταβάλλει τα χρώματα προς το κόκκινο ή το μπλε.	
Stretch (Παραμόρφωση)	Επιλέγει τον τρόπο προσαρμογής της εικόνας στην οθόνη:	
	Best fit: αυτόματη προσαρμογή της εικόνας χωρίς παραμόρφωσή της.	
	 1-to-1: κάθε κουκκίδα της εικόνας εμφανίζεται ως μία προβαλλόμενη κουκκίδα. 	
	■ Reduced : προσαρμογή μιας εικόνας σταθερού σχήματος σε μια οθόνη προβολής ευρείας οθόνης.	
Picture shift (Μετατόπιση εικόνας)	Μετακινεί την εικόνα εντός της περιοχής προβολής. Αυτό είναι χρήσιμο εάν προβάλλετε μια εικόνα που είναι μικρότερη από την πλήρη περιοχή προβολής, π.χ. μια ταινία ευρείας οθόνης.	
Reset picture shift (Επαναφορά μετατόπισης εικόνας)	Επαναφέρει τη μετατόπιση εικόνας στο μηδέν (στοίχιση στο κέντρο).	
Reset this picture mode (Επαναφορά αυτής της λειτουργίας εικόνας)	Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την τρέχουσα λειτουργία εικόνας.	

Μενού Sound (Ἡχος)

Μενού Sound

Mute (Σίγαση)	Απενεργοποιεί το ηχείο του προβολέα.

Μενού	Sound	(Συνέχ	εια)

Volume (Ένταση του ήχου)	Ρυθμίζει την ηχηρότητα των ηχείων.
Internal speakers (Εσωτερικά ηχεία)	Ρυθμίζει την ενεργοποίηση των εσωτερικών ηχείων.
Reset sound settings (Επαναφορά ρυθμίσεων ήχου)	Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τον ήχο.

Μενού Setup (Εγκατάσταση)

Μενού Setup

Language (Γλώσσα)	Επιλέγει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από το μενού επί της οθόνης.
Projector position (Θέση προβολέα)	Ρυθμίζει την εικόνα έτσι ώστε να συμφωνεί με τον προσανατολισμό του προβολέα: σε όρθια θέση ή ανάποδα, μπροστά ή πίσω από την οθόνη. Αναστρέφει ή αντιστρέφει την εικόνα αναλόγως.
Timeout for menu (Χρόνος αναμονής για μενού)	Καθορίζει πόσα δευτερόλεπτα διαρκεί η αναμονή του μενού επί της οθόνης προτού κλείσει.
DVI compatibility (Συμβατότητα DVI)	Καθορίζει τη διαμόρφωση της θύρας DVI. Εάν ένας υπολογιστής που συνδέεται στη θύρα DVI προβάλλει πάντα εικόνες χαμηλής ανάλυσης, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση VGA only.
Reset lamp hours (Μηδενισμός των ωρών χρήσης της λάμπας)	Για νέα λάμπα, μηδενίζει τις ώρες χρήσης.
Reset all settings (Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων)	Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις μενού στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Μενού Help (Βοήθεια)

Help

Пеір	Παρέχει πληροφορίες και εμφανίζει την κατάσταση του προβολέα.
Diagnostics(Διαγνωστι κοί έλεγχοι)	Εμφανίζει τα τεστ για έλεγχο της λειτουργίας του προβολέα και του τηλεχειριστηρίου.

Συντήρηση του προβολέα

Λήψη της κατάστασης του προβολέα

Για να λάβετε την κατάσταση του προβολέα, πατήστε το κουμπί **menu** στον προβολέα ή το τηλεχειριστήριο και μεταβείτε στο **Help.** Σε αυτή την οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες και η κατάσταση του προβολέα.

Καθαρισμός του φακού του προβολέα

Μπορείτε να καθαρίσετε τον μπροστινό φακό του προβολέα ακολουθώντας τις εξής συστάσεις. Δεν μπορείτε να καθαρίσετε οποιαδήποτε από τις εσωτερικές επιφάνειες.

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο καταστροφής ή πρόκλησης γρατσουνιών στην επιφάνεια του φακού, φυσήξτε τη σκόνη από το φακό με καθαρό, στεγνό και απιονισμένο αέρα.
- Εάν αυτή η μέθοδος δεν επιφέρει αποτελέσματα, ακολουθήστε την εξής μέθοδο:
 - α. Καθαρίστε το φακό προς μία κατεύθυνση με ένα καθαρό και στεγνό πανί. Μην καθαρίζετε το φακό από εμπρός προς τα πίσω.
 - β. Εάν το πανί είναι βρώμικο ή λερώσει το φακό, τότε πλύντε το. Εάν μετά το πλύσιμο το πανί εξακολουθεί να είναι βρόμικο ή εάν έχει φθαρεί το ύφασμα, τότε αντικαταστήστε το.



Η διαδικασία του καθαρισμού απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς:

- Μην ψεκάζετε κανέναν τύπο υγρού ή καθαριστικού απευθείας στην επιφάνεια του φακού. Τα καθαριστικά μπορεί να προκαλέσουν φθορές στο φακό.
- Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό υφάσματος όταν πλένετε ένα πανί που θα χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό ή φύλλα μαλακτικού όταν το στεγνώνετε. Τα χημικά πάνω στο πανί μπορεί να προκαλέσουν φθορές στην επιφάνεια του φακού.
- Μην αποθηκεύετε για μεγάλο διάστημα ένα καθαριστικό πανί μαζί με το φακό, επειδή κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να μολυνθεί ο φακός με βαφή από το πανί. Το πανί μπορεί να μολυνθεί εάν εκτεθεί στον καθαρό αέρα.

Αντικατάσταση της λάμπας

Με την πάροδο του χρόνου, η φωτεινότητα της λάμπας του προβολέα σταδιακά μειώνεται και η λάμπα γίνεται πιο εύθραυστη. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μια νέα λάμπα ανά πάσα στιγμή για να ενισχύσετε τη φωτεινότητα του προβολέα. Συνιστάται αντικατάσταση της λάμπας εάν εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα.




Η αντικατάσταση της λάμπας απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό:

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση της λάμπας, καθώς μπορεί να υπάρχει κάποιο σπασμένο γυαλί. Για εγκατάσταση στην οροφή, φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια κατά την αφαίρεση της λάμπας. Εάν η λάμπα είναι σπασμένη, επικοινωνήστε με την ΗΡ σχετικά με τις επισκευές που ενδέχεται να απαιτούνται λόγω των θραυσμάτων γυαλιού.
- Η λάμπα περιέχει μικρή ποσότητα υδραργύρου. Εάν η λάμπα σπάσει, εξαερίστε επαρκώς το χώρο. Η απόρριψη της λάμπας μπορεί να ρυθμίζεται κανονιστικά εξαιτίας περιβαλλοντικών συνθηκών. Για πληροφορίες απόρριψης ή ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το Electronic Industries Alliance στη διεύθυνση http://www.eiae.org.
- Λόγω του ότι η λάμπα λειτουργεί σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, περιμένετε
 30 λεπτά προτού την αφαιρέσετε.
- Απενεργοποιήστε τον προβολέα και αφήστε τον για 30 λεπτά ώστε να πέσει η θερμοκρασία του.
- 2. Αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

-50 οδηγίες χρήσης

- 3. Ξεβιδώστε τις 3 βίδες **1** στο μπροστινό κάλυμμα και τραβήξτε προς τα έξω το μπροστινό κάλυμμα μέχρι η προεξοχή **2** στο δεξί άκρο να βγει από τον προβολέα **3**.
- Ξεβιδώστε τις δύο βίδες Φ στη μονάδα της λάμπας και τραβήξτε τη προς τα έξω ⑤.

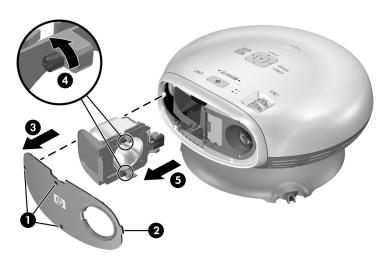


- Τοποθετήστε τη νέα μονάδα λάμπας στον προβολέα και βιδώστε τις δύο βίδες.
- 6. Εισαγάγετε την προεξοχή του μπροστινού καλύμματος στην υποδοχή του προβολέα και κλείστε το κάλυμμα.
- 7. Βιδώστε τις βίδες που συγκρατούν το κάλυμμα.
- 8. Ενεργοποιήστε τον προβολέα. Εάν δεν ανάβει η λάμπα μετά το διάστημα της προθέρμανσης, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τη λάμπα.
- 9. Πατήστε menu, επιλέξτε διαδοχικά Setup > Reset lamp hours και πατήστε ok.

Αντικατάσταση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο

- Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε δύο νέες μπαταρίες ΑΑΑ
 .

3. Τοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών.

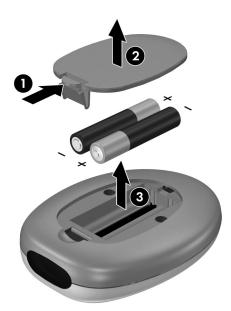

Κατά την απόρριψη παλιών μπαταριών, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο φορέα διάθεσης απορριμμάτων σχετικά με τοπικούς περιορισμούς για τη διάθεση ή την ανακύκλωση μπαταριών.

Μόνιμη εγκατάσταση

Εγκατάσταση του προβολέα

Εγκατάσταση σε τραπέζι

Η διαδικασία της εγκατάστασης περιγράφεται διεξοδικώς στο Κεφάλαιο 1. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση του προβολέα" στη σελίδα 17.

Εγκατάσταση στην οροφή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού από μη σωστή εγκατάσταση του εξοπλισμού, συνιστάται η εγκατάσταση στην οροφή να πραγματοποιηθεί από επαγγελματία τεχνίτη.

- 1. Συνδέστε τον προβολέα στην οροφή χρησιμοποιώντας ένα κιτ HP L1733A για τοποθέτηση στην οροφή. Η βάση του προβολέα πρέπει να αφαιρεθεί όταν συνδέεται στο πλαίσιο ανάρτησης στην οροφή. Δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που συνόδευαν το κιτ ανάρτησης στην οροφή.
- 2. Αφού τοποθετήσετε τον προβολέα στην οροφή, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του προβολέα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Πατήστε menu, επιλέξτε Setup > Projector position, και επιλέξτε Front Ceiling από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Εγκατάσταση για οπίσθια προβολή

- 1. Τοποθετήστε τον προβολέα σε απόσταση 1 έως 10 μ. (3 έως 33 πόδια) πίσω από μια ημιδιαφανή οθόνη που να είναι σχεδιασμένη για οπίσθια προβολή.
 - Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση του προβολέα" στη σελίδα 17 ή "Εγκατάσταση στην οροφή" στη σελίδα 53.
- 2. Πατήστε menu και επιλέξτε Setup > Projector position. Στη συνέχεια επιλέξτε Rear Table ή Rear Ceiling.

Σύνδεση σε ελεγκτή δωματίου

Εάν ο προβολέας σας διαθέτει σειριακή θύρα, μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα σε ελεγκτή δωματίου χρησιμοποιώντας καλώδιο σειριακής σύνδεσης (RS-232). Αφού προγραμματίσετε τη διάταξη ελέγχου δωματίου χρησιμοποιώντας τις παρακάτω εντολές, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να χειρίζεστε τον προβολέα και άλλα εξαρτήματα του οικιακού σας κινηματογράφου.

Σειριακές συνδέσεις

Η σειριακή θύρα στον προβολέα χρησιμοποιεί τυποποιημένο καλώδιο σειριακής σύνδεσης (RS-232):

- Ακίδα 2: δεδομένα που αποστέλλονται στον προβολέα (RxD)
- Ακίδα 3: δεδομένα που αποστέλλονται από τον προβολέα (TxD)
- Ακίδα 5: γείωση

Η διάταξη ελέγχου δωματίου πρέπει να χρησιμοποιεί τις εξής ρυθμίσεις σειριακής σύνδεσης (RS-232):

- 9600 baud
- 1 bit έναρξης + 8 bit δεδομένων (D0=LSB, D7=MSB) + 1 bit διακοπής
- Καμία ισοτιμία
- Δίαυλοι επικοινωνίας full duplex (χωρίς έλεγγο ροής)
- Χωρίς χειραψία

Παραδείγματα εντολών για τη διάταξη ελέγχου δωματίου

Στα ακόλουθα παραδείγματα, τα "<CR>" και "<LF>" αντιπροσωπεύουν χαρακτήρα επιστροφής (carriage return) και αλλαγή γραμμής (line feed), αντίστοιχα.

Οι εντολές αποστέλλονται στον προβολέα ως "αιτήματα" τα οποία αποτελούνται από έναν αστερίσκο(*) ως πρόθεμα, το όνομα της εντολής, οποιαδήποτε αναγκαία παράμετρο και ένα χαρακτήρα επιστροφής <CR>ως χαρακτήρα τερματισμού:

* εντολή = παράμετρος <CR>

Τα αιτήματα μπορούν να περιέχουν μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ASCII. Τα κενά επιτρέπονται, εκτός εάν πρόκειται για λέξεις κλειδιά και αριθμούς. Οι αλλαγές γραμμής <LF> παραβλέπονται.

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται η συγκεκριμένη σύνταξη που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για διάφορες εργασίες που αιτείστε.

Για να εκτελέσετε αυτή την εργασία	Χρησιμοποιήστε αυτή τη σύνταξη αιτήματος
Αλλαγή ρύθμισης σε καθορισμένη τιμή	*εντολή=τιμή <cr></cr>
Αίτημα για την τρέχουσα ρύθμιση	* εντολή =? <cr></cr>
Προσαύξηση ρύθμισης	* εντολή =+ <cr></cr>
Ελάττωση ρύθμισης	* εντολή =- <cr></cr>
Επίκληση ενέργειας (δεν απαιτείται καμία παράμετρος)	* εντολή <cr></cr>

Γενικά, κάθε αίτημα που αποστέλλεται στον προβολέα δημιουργεί ένα ή περισσότερα μηνύματα ειδοποίησης, τα οποία αποστέλλονται στη διάταξη ελέγχου δωματίου. Οι ενέργειες που εκκινούν από τον προβολέα μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ειδοποιήσεις.

Ο προβολέας στέλνει πάντα ειδοποιήσεις κάθε φορά που αλλάζει κάποια ρύθμιση, είτε ως αποτέλεσμα αιτήματος από μια διάταξη ελέγχου είτε ως αποτέλεσμα μιας ενέργειας, όπως το πάτημα ενός κουμπιού ή η αλλαγή μενού. Ορισμένες αλλαγές ρυθμίσεων που αιτείστε χρειάζονται χρόνο για να εκτελεστούν ή εκτελούνται σταδιακά. Για αυτόν το λόγο, τα αιτήματα ενδέχεται να δημιουργούν καθυστερημένες ειδοποιήσεις.

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι τύποι ειδοποιήσεων που δημιουργούνται σε διάφορες καταστάσεις.

Αυτός ο τύπος αιτήματος	Δημιουργεί αυτόν τον τύπο ειδοποίησης
Τροποποίηση ρύθμισης	Απηχεί την εντολή του αιτήματος και εμφανίζει την τιμή που προκύπτει: Αίτημα: *BRT=65 <cr> Ειδοποίηση: *BRT=65<cr><lf></lf></cr></cr>
Υποβολή ερωτήματος για ρύθμιση	Απηχεί την εντολή του αιτήματος και εμφανίζει την τιμή που προκύπτει: Αίτημα: *CON=? <cr> Ειδοποίηση: *CON=40<cr><lf></lf></cr></cr>
Εκτέλεση ενέργειας	Απηχεί την εντολή του αιτήματος: Αίτημα: *NXT <cr> Ειδοποίηση: *NXT<cr><lf></lf></cr></cr>

Λανθασμένες εντολές προκαλούν τους εξής τύπους ειδοποιήσεων:

- Απουσία αστερίσκου στην αρχή της εντολής—καμία απόκριση
- Αγνωστο όνομα εντολής—εντολή με προσθήκη του "?"
- Εντολή που δεν είναι διαθέσιμη επί του παρόντος—εντολή με προσθήκη του "?"
- Μη έγκυρη παράμετρος—εντολή με την τρέχουσα τιμή
- Εντολή ενέργειας με περιττή παράμετρο—εντολή ενέργειας
- Εντολή ενέργειας που δεν είναι διαθέσιμη—εντολή ενέργειας

Το ακόλουθο απλουστευμένο παράδειγμα δείχνει πώς ο προβολέας αποκρίνεται συνήθως σε ένα αίτημα αλλαγής της ενεργής πηγής εισόδου. Επισημαίνεται ότι οι τρεις τελευταίες ειδοποιήσεις καθυστερούνται.

Aίτημα: *RSRC=4<CR>

Ειδοποίηση: *RSRC=4<CR><L (αναγνώριση του αιτήματος)

F>

*SRC=0<CR><LF (ο προβολέας επιχειρεί να αποκτήσει

> την πηγή 4, και στο μεσοδιάστημα δεν

υπάρχει έγκυρη πηγή)

*SRC=4<CR><LF (η πηγή 4 έχει ενεργοποιηθεί)

>

*BRT=60<CR><L (η φωτεινότητα έχει τροποποιηθεί για

F> την πηγή 4)

*CSPC=?<CR><L (δεν υποστηρίζονται οι τιμές χρωμάτων

F> για τη συγκεκριμένη είσοδο)

Εντολές της διάταξης ελέγχου δωματίου

Στους ακόλουθους πίνακες, εάν η καταχώρηση παραμέτρου για συγκεκριμένη εντολή είναι "Καμία", για την εντολή αυτή δεν απαιτείται καμία παράμετρος. Ορισμένες εντολές είναι έγκυρες μόνο όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος, STAT=1. Ορισμένες εντολές είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι ενεργές συγκεκριμένες πηγές εισόδου.

Λειτουργίες πηγής		
Εντολή	Παράμετροι	Περιγραφή
SRC	?	Υποβολή ερωτήματος για την τρέχουσα ενεργή πηγή εισόδου: 0=καμία ενεργή πηγή, 3=βίντεο σύνθετου σήματος, 4=S-video, 5=βίντεο σήματος συνιστωσών, 8=DVI.
RSRC	3,4,5,8,?	Απόπειρα χρήσης της καθορισμένης πηγής ως της ενεργής πηγής εισόδου, ή υποβολή ερωτήματος για την τελευταία πηγή που ζητήθηκε: 3=βίντεο σύνθετου σήματος, 4=S-video, 5=βίντεο σήματος συνιστωσών, 8=DVI.
NXT	Καμία	Μετάβαση στην επόμενη πηγή εισόδου.

Λειτουργίες βίντες)	
Εντολή	Παράμετροι	Περιγραφή
CSPC	0 έως 2, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για τις ενεργές τιμές χρωμάτων: 0=RGB, 1=YPbPr, 2=YCbCr.
PMOD	0,1,3,4,5,?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για τη λειτουργία εικόνας: 0=υπολογιστής, 1=ταινία, 3=αθλητικά, 4=TV, 5=προσαρμοσμένη.
VSHF	τιμή, +, -, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για την κατακόρυφη μετατόπιση της προβαλλόμενης εικόνας: το χρησιμοποιήσιμο εύρος καθορίζεται από την ενεργή πηγή εισόδου.
HSHF	τιμή, +, -, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για την οριζόντια μετατόπιση της προβαλλόμενης εικόνας: το χρησιμοποιήσιμο εύρος καθορίζεται από την ενεργή πηγή εισόδου.
BRT	0 έως 100, +, -, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για τη φωτεινότητα.

Λειτουργίες βίντεο <i>(Συνέχεια)</i>		
Εντολή	Παράμετροι	Περιγραφή
CON	0 έως 100, +, -, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για την αντίθεση.
SAT	0 έως 100, +, -, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για τον κορεσμό των χρωμάτων.
TNT	-45 έως 45, +, -, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για την απόχρωση.
CTMP	0 έως 2, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για τη θερμοκρασία των χρωμάτων. 0=θερμό, 1=ουδέτερο, 2=ψυχρό.
SHRP	0 έως 12, +, -, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για την ευκρίνεια.
PENH	0 έως 6, +, -, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για τη ρύθμιση βελτίωσης της εικόνας:
KEYV	-50 έως 50, +, -, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για την κατακόρυφη τραπεζοειδή παραμόρφωση: 0=καμία ρύθμιση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης, 1 έως 50=συρρίκνωση του πάνω μέρους της οθόνης, -1 έως -50=συρρίκωση του κάτω μέρους της οθόνης.
ASPT	0,1,4,?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για τις διαστάσεις: 0=1-προς-1, 1=Βέλτιστη προσαρμογή, 4=Μειωμένες.
SYNC	Καμία	Αυτόματος συγχρονισμός του προβολέα στην ενεργή πηγή εισόδου δεδομένων υπολογιστή.
FREQ	-50 έως 50, +, -, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για το συγχρονισμό του προβολέα σε σχέση με την ενεργή πηγή εισόδου δεδομένων υπολογιστή.
TRK	τιμή, +, -, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για το συγχρονισμό του προβολέα με την ενεργή πηγή εισόδου δεδομένων υπολογιστή.

Λειτουργίες βί	Λειτουργίες βίντεο <i>(Συνέχεια)</i>	
Εντολή	Παράμετροι	Περιγραφή
VPOS	τιμή, +, -, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για την κατακόρυφη θέση της προβαλλόμενης εικόνας: χρησιμοποιήσιμο εύρος είναι η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή που επιτρέπεται από την ενεργή πηγή εισόδου δεδομένων υπολογιστή.
HPOS	τιμή, +, -, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για την οριζόντια θέση της προβαλλόμενης εικόνας: χρησιμοποιήσιμο εύρος είναι η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή που επιτρέπεται από την ενεργή πηγή εισόδου δεδομένων υπολογιστή.
HIDE	0, 1, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για την απόκρυψη της εικόνας: 0=χωρίς απόκρυψη, 1=απόκρυψη.
WIDE	0, 1, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για τη λειτουργία ευρείας οθόνης: 0=κανονική, 1=ευρεία.
KEYR	Καμία	Επαναφέρει την τραπεζοειδή παραμόρφωση στο μηδέν.

Λειτουργίες ήχου		
Εντολή	Παράμετροι	Περιγραφή
MUTE	0, 1, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για τη σίγαση ήχου: 0=χωρίς σίγαση, 1=σίγαση.
VOL	0 έως 31, +, -, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για την ένταση του ήχου: 0=απενεργοποίηση, 31=μέγιστη.
INTSP	0, 1, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για τη χρήση των εσωτερικών ηχείων: 0=απενεργοποίηση, 1=ενεργοποίηση.

Λειτουργίες ρύθμι	Λειτουργίες ρύθμισης	
Εντολή	Παράμετροι	Περιγραφή
LANG	0 έως 9, 11, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τον προβολέα: 0=Αγγλικά, 1=Γαλλικά, 2=Ιταλικά, 3=Γερμανικά, 4=Πορτογαλικά, 5=Ισπανικά, 6=Παραδοσιακά Κινέζικα, 7=Απλοποιημένα Κινέζικα, 8=Κορεάτικα, 9=Ιαπωνικά, 11=Ολλανδικά.
LHRS	?	Υποβολή ερωτήματος για το χρόνο (σε δέκατα της ώρας) που χρησιμοποιείται η λάμπα.
THRS	?	Υποβολή ερωτήματος για τον συνολικό χρόνο (σε δέκατα της ώρας) που χρησιμοποιείται ο προβολέας.
POS	0 έως 3, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για τη θέση του προβολέα: 0=μπροστά σε τραπέζι, 1=μπροστά σε οροφή, 2=πίσω σε τραπέζι, 3=πίσω σε οροφή.
TMO	5 έως 20, ?	Ρύθμιση ή υποβολή ερωτήματος για τη ρύθμιση του χρόνου αναμονής για μενού (δευτερόλεπτα)
VERS	?	Υποβολή ερωτήματος για τον αριθμό μοντέλου και την έκδοση υλικολογισμικού του προβολέα. Η ειδοποίηση λαμβάνει την εξής μορφή: *VERS="proj_model:proj_fw"
SNUM	?	Υποβολή ερωτήματος για τον αριθμό σειράς του προβολέα.

Εντολή	Παράμετροι	Περιγραφή
SHDN	Καμία	Ο προβολέας τίθεται σε κατάσταση ψύξης, και αργότερα σε κατάσταση αναμονής. Ο προβολέας αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν εισέρχεται σε κατάσταση ψύξης (STAT=3) και μια άλλι όταν εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής (STAT=0). Για τη συγκεκριμένη λέξη κλειδί ο προβολέας απαιτείται να είναι σε κατάσταση ενεργοποίησης (STAT=1).
		Μην αποστέλλετε άλλα αιτήματα πέραν του αιτήματος STAT κατά το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ των ειδοποιήσεων κατάστασης ψύξης και αναμονής. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψουν μη αναμενόμενα αποτελέσματα.
W ή WAKE	Καμία	Ο προβολέας τίθεται σε κατάσταση προθέρμανσης, και αργότερα σε κατάσταση ενεργοποίησης. Ο προβολέας αποστέλλει μια ειδοποίηση όταν εισέρχεται σε κατάσταση προθέρμανσης (STAT=2) και μια άλλη όταν εισέρχεται σε κατάσταση ενεργοποίησης (STAT=1). Για τη συγκεκριμένη λέξη κλειδί ο προβολέας απαιτείται να είναι σε κατάσταση αναμονής (STAT=0).
		Μην αποστέλλετε άλλα αιτήματα πέραν του αιτήματος STAT κατά το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ των ειδοποιήσεων κατάστασης προθέρμανσης και ενεργοποίησης. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψουν μη αναμενόμενα αποτελέσματα.

Λειτουργίες τρ	οφοδοσίας και κατάσ	τασης (Συνέχεια)
Εντολή	Παράμετροι	Περιγραφή
STAT	?	Υποβολή ερωτήματος για την τρέχουσα κατάσταση του προβολέα: 0=κατάσταση αναμονής (απενεργοποίηση), 1=ενεργοποίηση, 2=κατάσταση προθέρμανσης, 3=κατάσταση ψύξης, 4=κατάσταση "μόνο ήχος".
ALERT	Δεν είναι αίτημα	Ειδοποίηση όταν προκύπτει συνθήκη προειδοποίησης συστήματος: 0=προειδοποίησης για τη διάρκεια ζωής της λάμπας, 1=λήξη της διάρκειας ζωής της λάμπας, 2=ελαττωματική λάμπα, 3=πρόβλημα με τη λάμπα, 4=πολύ υψηλή εσωτερική θερμοκρασία, 5=πρόβλημα με τον ανεμιστήρα, 6=πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, 7=πρόβλημα με τον χρωματικό τροχό, 8=ανοικτό κάλυμμα λάμπας.
		Η εντολή ALERT αποστέλλεται μόνο από τον προβολέα, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αιτήματα.

Προσομοίωση πατημάτων πλήκτρων		
Εντολή	Παράμετροι	Περιγραφή
MENU	Καμία	Προσομοίωση του πατήματος του πλήκτρο MENU στο πληκτρολόγιο
ENTER	Καμία	Προσομοίωση του πατήματος του πλήκτρο ΟΚ στο πληκτρολόγιο
LEFT	Καμία	Προσομοίωση του πατήματος του πλήκτρου Αριστερού βέλους στο πληκτρολόγιο
RIGHT	Καμία	Προσομοίωση του πατήματος του πλήκτρου Δεξιού βέλους στο πληκτρολόγιο

Προσομοίωση πατημάτων πλήκτρων		
Εντολή	Παράμετροι	Περιγραφή
UP	Καμία	Προσομοίωση του πατήματος του πλήκτρου Πάνω βέλους στο πληκτρολόγιο
DOWN	Καμία	Προσομοίωση του πατήματος του πλήκτρου Κάτω βέλους στο πληκτρολόγιο

Διόρθωση προβλημάτων

Υποδείξεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε πρόβλημα με τον προβολέα σας, επιλέξτε από τις ακόλουθες δηλώσεις αυτήν που είναι πιο κοντά στη φύση του προβλήματος, και στη συνέχεια αναζητήστε τη λύση σε αυτή την ενότητα του παρόντος κεφαλαίου:

- "Προβλήματα με τις προειδοποιητικές φωτεινές ενδείξεις" στη σελίδα 65
- "Προβλήματα κατά την εκκίνηση" στη σελίδα 66
- "Προβλήματα στην εικόνα" στη σελίδα 66
- "Προβλήματα στον ήγο" στη σελίδα 71
- "Προβλήματα διακοπής" στη σελίδα 72
- "Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο" στη σελίδα 73



Εάν αυτές οι υποδείξεις δεν επιλύουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.hp.com/support για πρόσθετες πληροφορίες. Για επικοινωνία με την HP, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 7, "Υποστήριξη και εγγύηση."

Προβλήματα με τις προειδοποιητικές φωτεινές ενδείξεις

Εάν αναβοσβήνουν και οι δύο κόκκινες προειδοποιητικές φωτεινές ενδείζεις:

Αφήστε τον προβολέα να ψυχθεί αφού τον απενεργοποιήσετε. Εάν αυτή η συνθήκη προκύψει μετά την επανεκκίνηση του προβολέα, υπάρχει πρόβλημα με κάποιο εσωτερικό εξάρτημα. Επικοινωνήστε με την ΗΡ για βοήθεια.

Εάν ανάβει ή αναβοσβήνει ή κόκκινη φωτεινή ένδειξη θερμοκρασίας:

Αφήστε τον προβολέα να ψυχθεί αφού τον απενεργοποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτε κοντά στον προβολέα και τίποτε δεν φράσσει τις οπές εξαερισμού του προβολέα, και ότι δεν υπάρχει χνούδι ή άλλα αντικείμενα στις οπές εξαερισμού. Απομακρύνετε τις όποιες πηγές υπερβολικής θερμότητας στο δωμάτιο. Τηρείτε τα όρια θερμοκρασίας και υψόμετρου (δείτε "Προδιαγραφές" στη σελίδα 81). Εάν η προειδοποιητική φωτεινή ένδειξη ανάψει ή αναβοσβήνει μετά την επανεκκίνηση του προβολέα, επικοινωνήστε με την ΗΡ για βοήθεια.

Εάν ανάβει ή αναβοσβήνει ή κόκκινη φωτεινή ένδειξη της λάμπας:

Αφήστε τον προβολέα να ψυχθεί αφού τον απενεργοποιήσετε. Εάν η προειδοποιητική φωτεινή ένδειξη ανάψει ή αναβοσβήνει μετά την επανεκκίνηση του προβολέα, εγκαταστήστε καινούρια λάμπα. Εάν αυτό συμβαίνει μετά την εγκατάσταση καινούριας μονάδας λάμπας, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη μονάδα της λάμπας. Εάν η νέα λάμπα δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την ΗΡ για βοήθεια.

Εάν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη της λάμπας τρεμοπαίζει γρήγορα:

Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα γύρω από τη λάμπα στο μπροστινό μέρος του προβολέα έχει τοποθετηθεί σωστά και είναι στερεωμένο καλά. Ελέγξτε την προεξοχή στη δεξιά πλευρά του καλύμματος και τη βίδα στην αριστερή πλευρά.

Προβλήματα κατά την εκκίνηση

Εάν δεν ενεργοποιούνται οι φωτεινές ενδείξεις ή ο ήχος:

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά στ	τον
προβολέα και η άλλη άκρη είναι στην πρίζα.	

- 🗖 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ξανά.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για 15 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια συνδέστε και πάλι το καλώδιο και πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας.

Προβλήματα στην εικόνα

Εάν εμφανίζεται ένα μήνυμα "waiting" (αναμονή) σε κενή οθόνη:

- Πατήστε το κουμπί **source** στον προβολέα ή το τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το σωστό όνομα πηγής.
- Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική πηγή έχει ενεργοποιηθεί και συνδεθεί.

	Για σύνδεση με υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η εξωτερική θύρα βίντεο του φορητού υπολογιστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή. Σε ορισμένους φορητούς υπολογιστές, για παράδειγμα, πατήστε τα πλήκτρα λειτουργίας Fn + F4 ή Fn+F5 για να ενεργοποιήσετε την εξωτερική θύρα βίντεο.
Εάν εμ	ιφανίζεται η λανθασμένη πηγή εισόδου:
	Πατήστε το κουμπί source στον προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε άλλη ενεργή πηγή εισόδου.
Εάν η	εικόνα είναι συγκεχυμένη:
	Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτό το κάλυμμα του φακού.
	Κατά την εμφάνιση του μενού επί της οθόνης, ρυθμίστε το κουμπί της εστίασης. (Το μέγεθος της εικόνας δε θα αλλάξει. Εάν αλλάξει, αυτό σημαίνει ότι ρυθμίζετε το ζουμ και όχι την εστίαση.)
	Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη προβολής απέχει 1 έως 10 m (3 έως 33 πόδια) από τον προβολέα.
	Ελέγξτε το φακό προβολής για να διαπιστώσετε αν χρειάζεται καθάρισμα.
	Για σύνδεση υπολογιστή, ρυθμίστε την ανάλυση οθόνης στον υπολογιστή στα 1024 x 768 pixel. Εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλές οθόνες, ρυθμίστε την ανάλυση της οθόνης που αντιστοιχεί στον προβολέα.
	Εάν ο υπολογιστής συνδέεται στη θύρα S-video, η εικόνα δεν μπορεί να έχει τόσο υψηλή ανάλυση όσο αυτή που βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή.
Εάν εμ	ιφανίζεται ανάποδη ή ανεστραμμένη εικόνα:
	Έχουν οριστεί λανθασμένες ρυθμίσεις στην τοποθέτηση του προβολέα. Πατήστε $menu$, μεταβείτε στο μενού $Setup > Projector position$, και επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση.
Εάν η	εικόνα είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη:
	Προσαρμόστε το κουμπί ζουμ από το πάνω μέρος του προβολέα.
	Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο μακριά από την οθόνη.
	Στον προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί picture mode μία ή περισσότερες φορές για να δείτε εάν μία από τις λειτουργίες εικόνας αποκαθιστά το σωστό μέγεθος της εικόνας.
	Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > Customize picture mode > Stretch. Δοκιμάστε τις διάφορες ρυθμίσεις.

		Εάν η συσκευή προέλευσης αποστέλλει δεδομένα εξόδου ευρείας οθόνης, πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > Shape settings, και δοκιμάστε να ρυθμίσετε την επιλογή Widescreen input στην τιμή Yes. Διαφορετικά, ορίστε την τιμή No.
Εά	νη	εικόνα έχει λοξές πλευρές:
		Όσο είναι δυνατό, αλλάξτε τη θέση του προβολέα έτσι ώστε να είναι στοιχισμένος στο κέντρο της οθόνης και κάτω από το κατώτερο ή πάνω από το ανώτερο τμήμα της οθόνης.
		Στον προβολέα ή το τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί keystone μέχρι οι πλευρές να γίνουν κατακόρυφες.
Εά	νη	εικόνα είναι παραμορφωμένη:
		Στον προβολέα ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί λειτουργίας εικόνας μία ή περισσότερες φορές για να δείτε εάν μία από τις λειτουργίες εικόνας αποκαθιστά το σωστό μέγεθος της εικόνας.
		Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > Customize picture mode > Stretch. Δοκιμάστε τις διάφορες ρυθμίσεις.
		Εάν η συσκευή προέλευσης αποστέλλει δεδομένα εξόδου ευρείας οθόνης, πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > Shape settings, και δοκιμάστε να ρυθμίσετε την επιλογή Widescreen input στην τιμή Yes. Διαφορετικά, ορίστε την τιμή No.
		α προβαλλόμενα χρώματα φαίνονται σαν να είναι ελαφρώς σμένα:
		Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > Color settings, και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις των χρωμάτων όπως κρίνετε απαραίτητο.
		Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > Color settings > Color space. Δοκιμάστε τις διάφορες ρυθμίσεις.
		Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού $Help > Diagnostics$, και εκτελέστε τον έλεγχο των χρωμάτων.
		α προβαλλόμενα χρώματα φαίνονται σαν να είναι τελείως σμένα:
		Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες στις υποδοχές του καλωδίου δεν είναι φθαρμένες ή κατεστραμμένες.
		Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > Color settings > Color space. Δοκιμάστε τις διάφορες ρυθμίσεις.
		Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Help > Diagnostics, και εκτελέστε τον έλεγχο των χρωμάτων.
		Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > Color settings > Reset color settings, και πατήστε ok.

	Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Setup > Reset all settings, και πατήστε ok.
Εάν η εικόνα δεν είναι καθαρή (απροσδιόριστες εικόνες, κηλίδες, χαμηλή ποιότητα):	
	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο που χρησιμοποιείτε είναι ομοαξονικό καλώδιο 75 ohm. Οποιαδήποτε άλλη ονομαστική τιμή καλωδίου ή σύνθετης αντίστασης μπορεί να μειώσει την ποιότητα της εικόνας.
	Το καλώδιο βίντεο που συνδέει την πηγή βίντεο με τον προβολέα μάλλον πρέπει να είναι υψηλότερης ποιότητας, ιδιαίτερα εάν το καλώδιο είναι μακρύτερο από 3 m (10 πόδια). Συνιστάται η χρήση καλωδίου μικρών απωλειών για μεγαλύτερες αποστάσεις, προς αποφυγή υποβάθμισης ή απώλειας της εικόνας.
Εάν δεν εμφανίζεται πηγή DVI όταν επιλέγεται η θύρα DVI:	
	Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Setup > DVI compatibility, και επιλέξτε Standard DVI.
Εάν αρκετές ρυθμίσεις της εικόνας φαίνονται να είναι τελείως λανθασμένες και δεν μπορείτε να τις διορθώσετε:	
	Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > Color settings > Reset color settings, και πατήστε ok.
	Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Setup > Reset all settings, και πατήστε ok.
Εάν εμφανίζεται μια κυλιόμενη ή αποκομμένη εικόνα για μια σύνδεση υπολογιστή:	
	Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > VGA settings > Auto sync, και πατήστε ok.
	Απενεργοποιήστε τα πάντα. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε πρώτα τον προβολέα και ύστερα τον φορητό ή τον επιτραπέζιο υπολογιστή.
	Εάν τα προηγούμενα βήματα δεν διορθώσουν την εμφανιζόμενη εικόνα, ρυθμίστε την ανάλυση του φορητού ή επιτραπέζιου υπολογιστή στα 1024?768 pixel. Εάν ο υπολογιστής έχει πολλαπλές οθόνες, ρυθμίστε την ανάλυση της οθόνης που αντιστοιχεί στον προβολέα.
Εάν η εικόνα τρεμοπαίζει ή είναι ασταθής για μια σύνδεση υπολογιστή:	
	Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > VGA settings > Auto sync, και πατήστε ok.
	Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > VGA settings, και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Frequency ή Tracking.

Για φορητό υπολογιστή, θα μπορείτε ίσως να ενεργοποιήσετε και την εξωτερική θύρα VGA και την ενσωματωμένη οθόνη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή. Εάν το κείμενο ή οι γραμμές από έναν υπολογιστή έχουν ανομοιόμορφη εμφάνιση: Ελέγξτε τη ρύθμιση της εστίασης. □ Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Picture > Shape settings > Reset keystone, και πατήστε ok. Εάν η εικόνα ενός υπολογιστή προβάλλεται με χαμηλή ανάλυση: 🖵 Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Setup > DVI compatibility, και επιλέξτε VGA only. Επισημαίνεται ότι αυτή η ρύθμιση δεν είναι συμβατή με τις τυποποιημένες συσκευές DVI. Προβλήματα στον ήχο Εάν δεν έχετε ήχο από τον προβολέα: Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει με ασφάλεια ένα καλώδιο ήχου μεταξύ του προβολέα και της συσκευής προέλευσης. □ Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Sound, και βεβαιωθείτε ότι έγει απενεργοποιηθεί η ρύθμιση **Mute** και ότι είναι σωστή η ρύθμιση Volume. Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Sound > Internal speakers, και βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί τα ηχεία. Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Help > Diagnostics, και εκτελέστε τον έλεγχο του ήχου. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές οι ρυθμίσεις σίγασης και έντασης του ήχου στη συσκευή προέλευσης, όπως ένα VCR, μια βιντεοκάμερα ή ένας υπολογιστής. Εάν δεν παράγεται ήχος από ένα εξωτερικό ηχητικό σύστημα:

Εάν εξαφανιστεί η εικόνα από την οθόνη του υπολογιστή:

70 οδηγίες χρήσης

🖵 Βεβαιωθείτε ότι έγετε συνδέσει με ασφάλεια ένα καλώδιο ήγου μεταξύ

της συσκευής προέλευσης και του ηχητικού συστήματος.

Προβλήματα διακοπής

Εάν ο προβολέας σταματήσει να ανταποκρίνεται σε όλα τα στοιχεία ελέγχου:

Εάν είναι δυνατόν, απενεργοποιήστε τον προβολέα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα πριν την επανασύνδεση με το ρεύμα.

Εάν η λάμπα σβήσει κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης:

- Μια ασθενής ροή ρεύματος μπορεί να προκάλεσε το σβήσιμο της λάμπας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε μερικά λεπτά και μετά ενεργοποιήστε τον προβολέα.
- Εάν ανάβει ή αναβοσβήνει ή κόκκινη προειδοποιητική φωτεινή ένδειξη, δείτε "Προβλήματα με τις προειδοποιητικές φωτεινές ενδείξεις" στη σελίδα 65:

Εάν η λάμπα έχει καεί ή κάνει χαρακτηριστικό θόρυβο:

- Εάν η λάμπα έχει καεί και κάνει χαρακτηριστικό θόρυβο, ο προβολέας δεν ενεργοποιείται εάν δεν αντικατασταθεί πρώτα η μονάδα της λάμπας.
- Εάν η λάμπα σπάσει, επικοινωνήστε με την HP σχετικά με τις επισκευές που ενδέχεται να απαιτούνται λόγω των θραυσμάτων γυαλιού.

Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο

Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί:

- Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει το δέκτη του τηλεχειριστηρίου στο μπροστινό ή το πίσω μέρος του προβολέα. Μετακινηθείτε σε απόσταση 9 m (30 πόδια) από τον προβολέα.
- Στοχεύστε με το τηλεχειριστήριο στην οθόνη ή στο μπροστινό ή το πίσω μέρος του προβολέα.
- □ Πατήστε menu, μεταβείτε στο μενού Help > Diagnostics, και εκτελέστε τον έλεγχο του τηλεχειριστηρίου.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Έλεγχος του προβολέα

Το μενού επί της οθόνης περιλαμβάνει διαγνωστικά τεστ που μπορείτε να πραγματοποιήσετε για να βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία του προβολέα και του τηλεχειριστηρίου.

1. Πατήστε menu και μεταβείτε στο μενού Help > Diagnostics.

- 2. Επιλέξτε ένα τεστ και πατήστε οκ.
- 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

72

οδηγίες χρήσης 73

Υποστήριξη και εγγύηση

Υποστήριξη

Επικοινωνία με την υποστήριξη ΗΡ

Η ΗΡ παρέχει συμβουλές από ειδικούς για τη χρήση του ψηφιακού σας προβολέα ΗΡ ή την επίλυση προβλημάτων σε σχέση με τον ψηφιακό σας προβολέα. Οι επιλογές και η διαθεσιμότητα υποστήριξης ποικίλλουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και γλώσσα. Η διαδικασία υποστήριξης από την ΗΡ λειτουργεί αποτελεσματικά εάν ζητήσετε βοήθεια με την εξής σειρά:

Βήμα 1: Τεκμηρίωση ψηφιακού προβολέα ΗΡ

Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και τον οδηγό εγκατάστασης που συνοδεύει τον προβολέα. Από την πείρα μας, ένα μεγάλο ποσοστό των προβλημάτων των πελατών επιλύονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Εγχειρίδια σε όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες συμπεριλαμβάνονται στο CD που συνοδεύει τον προβολέα.

Βήμα 2: Ηλεκτρονική υποστήριξη ΗΡ

Η ηλεκτρονική υποστήριξη ΗΡ προσφέρει ηλεκτρονική, άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης, κατατοπιστικές υποδείζεις και τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, χωρίς να σας κοστίζει. Για την υπηρεσία αυτή απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο web, στη διεύθυνση http://www.hp.com/support.

Βήμα 3: Τηλεφωνική υποστήριξη ΗΡ

Η ΗΡ παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη χωρίς χρέωση για όσο χρονικό διάστημα ο προβολέας είναι στην κατοχή σας. (Ενδέχεται να ισχύουν οι σταθερές χρεώσεις της τηλεφωνικής εταιρείας.) Η τηλεφωνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε κάθε χώρα ή περιοχή όπου το προϊόν διανέμεται από την ΗΡ. Η ηλεκτρονική υποστήριξη ΗΡ είναι πάντα διαθέσιμη χωρίς κόστος—δείτε "Βήμα 2: Ηλεκτρονική υποστήριξη ΗΡ".

Ανατρέζτε στον παρακάτω πίνακα για μια λίστα τηλεφωνικών αριθμών. Για τους πιο πρόσφατους τηλεφωνικούς αριθμούς, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support. Κατά την κλήση, έχετε διαθέσιμο το μοντέλο και τον αριθμό σειράς του προβολέα σας.

Αμερική

Αργεντινή (Μπουένος Άιρες):

(54)11-4778-8380

Αργεντινή (άλλο): 0-810-555-5520 Βραζιλία (Σάο Πάολο): 11-3747-7799 Βραζιλία (άλλο): 0800-15-7751 Καναδάς (Μισαούγκα): 905-206-4663

Καναδάς (άλλο): 1-800-474-6836 Χιλή: 800-360-999

Κολομβία: 01-800-51-HP-INVENT Κόστα Ρίκα: 0-800-011-4114 +

1-800-711-2884

Ισημερινός (Andinatel): 999-119 +

1-800-711-2884

Ισημερινός (Pacifitel): 1-800-225-528 + 1-800-711-2884

Γουατεμάλα: 1-800-999-5105

Μεξικό (Πόλη του Μεξικού): (55)5258-9922

Μεξικό (άλλο): 01-800-472-6684 Παναμάς: 001-800-711-2884

Περού: 0-800-10111

Βενεζουέλα: 0-800-4746-8368 Τζαμάικα: 1-800-7112884

Δομινικανή Δημοκρατία: 1-800-711-2884 Τρινιντάντ και Τομπάγκο: 1-800-711-2884 Ηνωμένες Πολιτείες: 1-800-474-6836

Ευρώπη

Αυστρία: +43 (0)820 87 4417 Βέλγιο (Γαλλικά): 070 300 004 Βέλγιο (Ολλανδικά): 070 300 005

Δημοκρατία της Τσεχίας: +42 (0) 2 61307310 Ινδία: 1 600 447737

Δανία: +45 70202845

Φινλανδία: +358 (0)203 66 767 Γαλλία: +33 (0)892 6960 22 Γερμανία: +49 (0)180 5652 180 Ελλάδα: + 30 10 6073 603 Ουγγαρία: +36 (0) 1 382 1111 Ιρλανδία: 1890 923902 Ιταλία: 848 800 871

Λουξεμβούργο (Γαλλικά): 900 40 006 Λουξεμβούργο (Γερμανικά): 900 40 007

Ολλανδία: 0900 2020 165 Νορβηγία: +47 815 62 070 Πολωνία: + 48 22 865 98 00

Πορτογαλία: 808 201 492 Ρουμανία: +40 1 315 44 42

Ρωσική Ομοσπονδία (Μόσχα): +7 095 7973520 Ρωσική Ομοσπονδία (Αγία Πετρούπολη): + 7 812

346 7997

Σλοβακία: + 421 2 6820 8080 Ισπανία: 902 010 059 Σουηδία: + 46 (0)77 120 4765 Ελβετία: 0848 672 672

Ουκρανία: + 7 (380 44) 490-3520 Ηνωμένο Βασίλειο: +44 (0)870 010 4320

Μέση Ανατολή και Αφρική Αλγερία: +213(0)61 56 45 43 Μπαχρέιν: +973 800 728 Αίγυπτος: + 20 02 532 5222 Ισραήλ: + 972 (0) 9 830 4848 Μαρόκο: +212 224 04747 Νιγηρία: +234 1 3204 999

Σαουδική Αραβία: +966 800 897 14440

Νότια Αφρική (Δημοκρατία της Ν. Αφρικής): 086

000 1030

Νότια Αφρική (άλλο): +27-11 258 9301

Τυνησία: + 216 1 891 222 Τουρκία: +90 216 579 7171 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: 800 4910

Ασία και Αυστραλία

Αυστραλία: +61 (3) 8877 8000 (ή τοπικό (03)

8877 8000)

Kívα: +86 (21) 3881 4518

Χονγκ Κονγκ Ε.Δ.Π.: +852 2802 4098

Ινδονησία: +62 (21) 350 3408 Ιαπωνία (εσωτερικό): 0570 000 511 Ιαπωνία (εξωτερικό): +81 3 3335 9800 Δημοκρατία της Κορέας: +82 1588-3003 Μαλαισία: 1 800 805 405

Νέα Ζηλανδία: +64 (9) 356 6640 Φιλιππίνες: +63 (2) 867 3551 Σιγκαπούρη: +65 6272 5300 Ταϊβάν: +886 0 800 010055 Ταϊλάνδη: +66 - (0)2 353 9000 Βιετνάμ: +84 (0) 8 823 4530

Λήψη υπηρεσιών επισκευής από την ΗΡ

Αν επιβάλλεται η επισκευή του ψηφιακού σας προβολέα ΗΡ, επικοινωνήστε μέσω τηλεφώνου με την υποστήριξη ΗΡ. Ένας εξειδικευμένος τεχνικός επισκευών της ΗΡ θα διαγνώσει το πρόβλημα και θα συντονίσει τη διαδικασία επισκευής. Η υποστήριξη ΗΡ θα σας καθοδηγήσει στην καλύτερη δυνατή λύση, είτε σε κάποιον εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών είτε σε εγκαταστάσεις της HP. Εάν η επισκευή καλύπτεται από την περιορισμένη εγγύηση, παρέχεται δωρεάν κατά την περίοδο της περιορισμένης εγγύησης. Μετά την περίοδο της εγγύησης, καθορίζεται μια τιμή κόστους για την επισκευή.

Περιορισμένη εγγύηση

Η ΗΡ δεσμεύεται να παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απόδοση του ψηφιακού σας προβολέα ΗΡ. Η παρούσα Δήλωση περιορισμένης εγγύησης περιγράφει την βασική εγγύηση για τον Ψηφιακό προβολέα.

Προϊόν	Περίοδος εγγύησης
Ψηφιακός προβολέας ΗΡ, η περίοδος εγγύησης σημειώνεται στην πίσω ετικέτα (εξαιρούνται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό).	Ο αριθμός ετών σημειώνεται στην ετικέτα, για παράδειγμα: 1YR = 1 έτος, 3YR = 3 έτη Περιορισμένη εγγύηση εξαρτημάτων και εργασίας.
Μονάδα λάμπας ψηφιακού προβολέα ΗΡ (συμπεριλαμβάνεται στον προβολέα ή αγοράζεται ξεχωριστά).	Ένα έτος ή 2000 ώρες χρήσης (όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά) Περιορισμένη εγγύηση υλικού.
Καλώδια, τηλεχειριστήριο και άλλα εξαρτήματα του ψηφιακού προβολέα ΗΡ (που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία του προβολέα).	Ίδια περίοδος με τον προβολέα Περιορισμένη εγγύηση υλικού.
Καλώδια, προσαρμογείς και τηλεχειριστήριο του ψηφιακού προβολέα ΗΡ (που αγοράστηκαν ξεχωριστά).	Ένα έτος Περιορισμένη εγγύηση υλικού.

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης για τον ψηφιακό προβολέα HP

Όρια της περιορισμένης εγγύησης

1. Η Hewlett-Packard (ΗΡ) εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα προαναφερθέντα προϊόντα ΗΡ δεν έχουν ελαττώματα στα υλικά και την τεχνική αρτιότητα για το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται παραπάνω, το οποίο ξεκινά την ημερομηνία αγοράς από τον πελάτη. Ο πελάτης φέρει την ευθύνη για τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων για την ημερομηνία αγοράς.

- Όσον αφορά στα προϊόντα λογισμικού, η περιορισμένη εγγύηση της HP ισχύει μόνο για πιθανή αποτυχία εκτέλεσης εντολών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιουδήποτε προϊόντος θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα.
- 3. Η περιορισμένη εγγύηση της ΗΡ καλύπτει μόνο όσα ελαττώματα προκύπτουν λόγω ακατάλληλης χρήσης του προϊόντος και δεν ισχύει για:
 - Ακατάλληλη ή ανεπαρκή συντήρηση, ή μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή
 Λογισμικό, διασυνδέσεις, μέσα, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται ή δεν υποστηρίζονται από την HP
 Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος
- Αεττοργία εκτός των προσιαγραφών του προτοντός
 Αν η ΗΡ λάβει ειδοποίηση για ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν υλικού
- 4. Αν η ΗΡ λάβει ειδοποίηση για ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν υλικού καλύπτεται από την εγγύηση της ΗΡ κατά τη διάρκεια της ισχύουσας περιόδου εγγύησης, η ΗΡ είτε θα επισκευάσει είτε θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν κατά την προαίρεση της ΗΡ.
- 5. Εάν η ΗΡ δεν είναι σε θέση να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, ανάλογα με την περίσταση, ένα ελαττωματικό προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της ΗΡ, η ΗΡ, εντός λογικού χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για το ελάττωμα, θα σας επιστρέψει τα χρήματα που δώσατε για την αγορά του προϊόντος.
- 6. Η ΗΡ δεν θα έχει καμία υποχρέωση επισκευής, αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων μέχρι ο πελάτης να επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στην ΗΡ.
- Οποιοδήποτε προϊόν αντικαθιστά άλλο μπορεί να είναι καινούριο ή σαν καινούριο, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητά του είναι τουλάχιστον ίση με αυτή του προϊόντος που αντικαθίσταται.
- Τα προϊόντα ΗΡ μπορεί να περιλαμβάνουν ανακατασκευασμένα εξαρτήματα ή συστατικά μέρη ισοδύναμα με καινούρια ως προς την απόδοση ή ενδέχεται να έχουν υποβληθεί σε συμπτωματική χρήση.
- 9. Η περιορισμένη εγγύηση της ΗΡ ισχύει σε οποιαδήποτε χώρα το καλυπτόμενο προϊόν ΗΡ διανέμεται από την ΗΡ.

Περιορισμοί της εγγύησης

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΎΤΕ Η ΗΡ ΟΎΤΕ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΎΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΎΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΎΣ, ΡΗΤΉ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΗΡ και ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΤΟΥΣ ΟΡΟΎΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Περιορισμοί ευθύνης

 Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, τα ένδικα μέσα που παρέχονται στην παρούσα Δήλωση εγγύησης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικά ένδικα μέσα του πελάτη.

 2. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η ΗΡ Ή ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Τοπική νομοθεσία

- Η παρούσα Δήλωση εγγύησης παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από πολιτεία σε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, από επαρχία σε επαρχία στον Καναδά και από χώρα σε χώρα σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου.
- 2. Στο βαθμό που η παρούσα Δήλωση εγγύησης έρχεται σε αντίθεση με την τοπική νομοθεσία, η παρούσα Δήλωση εγγύησης θα θεωρηθεί τροποποιημένη ώστε να συμφωνεί με αυτή την τοπική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτής της τοπικής νομοθεσίας, ορισμένες αποποιήσεις και περιορισμοί της παρούσας Δήλωσης εγγύησης ενδέχεται να μην εφαρμόζονται στον πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και ορισμένες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων επαρχιών του Καναδά), μπορούν:
 - Να παρεμποδίζουν τις αποποιήσεις και τους περιορισμούς στην παρούσα Δήλωση εγγύησης από το να περιορίσουν τα συνταγματικά δικαιώματα ενός καταναλωτή (για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο).
 - Να περιορίζουν με άλλον τρόπο τη δυνατότητα ενός κατασκευαστή να επιβάλλει τέτοιες αποποιήσεις ή περιορισμούς.
 - Να εκχωρούν στον πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποποιηθεί, ή να μην επιτρέπουν τους περιορισμούς όσον αφορά στη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων.
- 3. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΡ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ.

Αναφορά

Σε αυτό το κεφάλαιο απαριθμούνται οι προδιαγραφές, οι πληροφορίες ασφαλείας και οι πληροφορίες κανονισμών για τον προβολέα.

Προδιαγραφές

Λόγω του ότι η HP διαρκώς βελτιώνει τα προϊόντα της, οι ακόλουθες προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές. Για τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές, επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στο web http://www.hp.com.

Προδιαγραφές προβολέα

Μέγεθος	386 X 365 X 205 mm (15,2 X 14,4 X 8,1 ?ντσες)	
Βάρος	5,7 κιλά (12,5 λίβρες)	
Ανάλυση	ep7110 series: SVGA (800 X 600)	
	ep7120 series: XGA (1024 X 768)	
Τεχνολογία	DLP	
Υποδοχές βίντεο	S-video (mini-DIN)	
	Βίντεο σύνθετου σήματος (RCA)	
	Βίντεο σήματος συνιστωσών (3 RCA)	
	DVI-I (ep7120 series)	
Υποδοχές ήχου	Stereo-in (2 RCA)	
Άλλες υποδοχές	Service port (for service only)	
	Έλεγχος RS-232 (ep7120 series)	
Συμβατότητα βίντεο	NTSC 3,58 MHz και 4,43 MHz	
	PAL B, D, G, H, I, M, N	
	SECAM B, D, G, K, K1, L	
	HDTV (480i/p, 575i/p, 720p, 1080i)	
	DVI με HDCP (ep7120 series)	
	PC video έως και SXGA (ep7120 series, μέσω υποδοχής DVI-I)	
Δέκτες IR	Μπροστινό και πίσω τμήμα του προβολέα	

Προδιαγραφές προβολέα (Συνέχεια)

Λάμπα	Λάμπα 210-watt 4000 ώρες μέση διάρκεια ζωής της λάμπας (στη μισή τιμή της αρχικής φωτεινότητας) Λάμπα αντικατάστασης: L1731A
Οπτικό σύστημα	1 έως 10 m (3 έως 33 πόδια) εύρος εστίασης Οπτικό ζουμ 1,16:1 ep7110 series:
Μηχανισμός φωτισμού	ep7110 series: 0,55 ίντσες 12° DDR DMD ep7120 series: 0,7 ίντσες 12° DDR DMD
Ήχος	Μονοφωνικό ηχείο, με μέγιστη ισχύ 5-watt
Επίπεδο θορύβου	λιγότερο από 34 dBA
Κατακόρυφη κλίση	±10°
Κατακόρυφη διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης	±20%
Τροφοδοσία	100 έως 240 V στα 50 έως 60 Hz
Περιβάλλον	Λειτουργία: Θερμοκρασία: 5 έως 35 °C (41 έως 95 °F) Υγρασία: 80% μέγιστη σχετική υγρασία, χωρίς υγροποίηση Υψόμετρο: έως 3.000 m (10.000 πόδια), έως 25 °C (77 °F) Αποθήκευση: Θερμοκρασία: -20 έως 60 °C (-4 έως 140 °F) Υγρασία: 80% μέγιστη σχετική υγρασία, χωρίς υγροποίηση Υψόμετρο: έως 12.000 m (40.000 πόδια)

Συμβατότητα λειτουργίας βίντεο

Συμβατότητα	Ανάλυση	Συχνότητες ανανέωσης (Hz)
Αναλογικό		
VGA	640 x 350	70, 85
	640 x 400	85
	640 x 480	60, 66.66, 66.68, 72, 75, 85, 117, 120
	720 x 400	70, 85
SVGA 800 x 600 832 x 624	800 x 600	56, 60, 72, 75, 85, 95
	832 x 624	74.55
1152 x 87	1024 x 768	60, 70, 75, 85, 95
	1152 x 870	75, 75.06
	1280 x 960	75
SXGA	1280 x 1024	60, 75
SXGA+	1400 x 1050	60
'ηφιακό		
VGA 640 x 350 640 x 400	640 x 350	70, 85
	640 x 400	85
	640 x 480	60, 72, 75, 85
	720 x 400	70, 85
SVGA	800 x 600	56, 60, 72, 75, 85
XGA	1024 x 768	60, 70, 75
SXGA	1280 x 1024	60, 75
SXGA+	1400 x 1050	60

Πληροφορίες ασφαλείας

Ασφάλεια LED

Οι θύρες υπερύθρων που βρίσκονται στον ψηφιακό προβολέα έχουν κατηγοριοποιηθεί ως Class 1 LED σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο IEC 825-1 (Επ 60825-1). Αυτή η συσκευή δε θεωρείται επιβλαβής, αλλά πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:

Εάν η μονάδα χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της HP.



- Μην προσπαθήσετε να επέμβετε στη μονάδα.
- Αποφύγετε την άμεση έκθεση στην υπέρυθρη ακτίνα LED. Έχετε υπόψη σας ότι η ακτίνα δεν είναι ορατή.
- Μην προσπαθήσετε να δείτε την υπέρυθρη ακτίνα LED με οποιοδήποτε τύπο οπτικής συσκευής.

Ασφάλεια από τον υδράργυρο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λάμπα αυτού του ψηφιακού προβολέα περιέχει μικρή ποσότητα υδραργύρου. Εάν η λάμπα σπάσει, εξαερίστε επαρκώς το χώρο. Η απόρριψη της λάμπας μπορεί να ρυθμίζεται κανονιστικά για λόγους που αφορούν στο περιβάλλον. Για πληροφορίες απόρριψης ή ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το Electronic Industries Alliance στη διεύθυνση http://www.eiae.org.

Πληροφορίες κανονισμών

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες που υποδεικνύουν τον τρόπο συμμόρφωσης του ψηφιακού προβολέα με τους κανονισμούς σε διάφορες περιοχές. Οποιεσδήποτε μετατροπές στον ψηφιακό προβολέα, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την ΗΡ μπορεί να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση χρήσης του ψηφιακού προβολέα σε αυτές τις περιοχές.

Διεθνώς

Για σκοπούς αναγνώρισης κανονισμών, στο προϊόν έχει αντιστοιχιστεί ένας Κανονιστικός Αριθμός Μοντέλου. Ο Κανονιστικός Αριθμός Μοντέλου του προϊόντος σας αναφέρεται στη δήλωση συμμόρφωσης. Αυτός ο κανονιστικός αριθμός είναι διαφορετικός από το όνομα και τον αριθμό του μοντέλου.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014



Manufacturer's name: Hewlett Packard Company
Hewlett Packard Company
Digital Projection & Imaging

1000 NE Circle Blvd. Corvallis, OR 97330-4239

Declares, that the product(s):

Product name: Home Cinema
Model numbers: ep7110/ep7120 series
Regulatory model: CRVSB-04DY
Conforms to the following product specifications:

Safety: IEC 60950:1999/ EN 60950:2000

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED

GB4943-1995

EMC: EN 55022: 1998 Class B [1]

CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000

IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995+A1:2001

GB9254-1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 AS/NZS 3548:1995 Rules and Regulations of Class B

Supplementary information:

The product herewith complies with the requirements of following Directives and carries the CE marking accordingly:

- Low Voltage Directive: 73/23/EEC
- EMC Directive: 89/336/EEC

[1] The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard Personal Computer peripherals.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Corvallis, Oregon, July 1, 2004



Steve Brown, General Manager

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Stra e 140, 71034 Boeblingen, Germany. (FAX:+49-7031-143143).

USA Contact: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. Phone: (650) 857-1501.

Ευρετήριο

PC myssam 20	τηλεχειριστήριο 73 Ασφάλεια LED 84
PC, σύνδεση 30 R	ασφάλεια από τον υδράργυρο 85
RS-232 54 S SCART 26 subwoofer ρύθμιση 37 τοποθεσία 10 S-video θύρα 14 σύνδεση πηγής 23	βίντεο DVI θύρα 14 σύνδεση πηγής 25 σύνδεση υπολογιστή 30 βίντεο σήματος συνιστωσών θύρα 14 σύνδεση πηγής 22 βίντεο σύνθετου σήματος θύρα 14 σύνδεση πηγής 24
Υ ΥΡυν. Βλέπε "βίντεο σήματος συνιστωσών" Α αντικατάσταση της λάμπας 50 αντιμετώπιση προβλημάτων διακοπές 72 εικόνα 66 εκκίνηση 66 εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής DVD 70 ήχος 71 προειδοποιητικές φωτεινές ενδείξεις 65	βοηθητικός εξοπλισμός 16 Γ γλώσσα, αλλαγή 42 Δ διαγνωστικά 73 διάταξη δωματίου 17 διάταξη ελέγχου δωματίου 54 Ε εγγύηση 77 εγκατάσταση 17 εγκατάσταση στην οροφή 53 εικόνα αντιμετώπιση προβλημάτων 66

διόρθωση λοξότητας 37	٨
εστίαση 34	λάμπα, αντικατάσταση 50
ζουμ 34	λειτουργίες εικόνας 35
λειτουργίες εικόνας 35	M
μορφή 36	μενού οθόνης
ποιότητα 17, 21, 69	γλώσσα 46
εικόνα. Δείτε "εικόνα"	λίστα 42
ενεργοποίηση και	χρήση 42
απενεργοποίηση 31	μενού. Δείτε "μενού οθόνης"
εστίαση 10, 34	μετακίνηση προβολέα 32
εσωτερική συσκευή	
αναπαραγωγής DVD	0
αντιμετώπιση προβλημάτων	οθόνη
70	επιλογή 17
'E	προσδιορισμός θέσης 19
ένταση, ρύθμιση	οικιακός κινηματογράφος 18
Z	П
	πηγές βίντεο
ζουμ 10, 34	επιλογή 33
'Н	προβολή 39
ήχος	πληροφορίες ασφαλείας 7, 84
αντιμετώπιση προβλημάτων	πληροφορίες κανονισμών 85
71	ποιότητα εικόνας 21, 69
θύρες 14	προδιαγραφές 81
ρύθμιση 37, 41	προειδοποιητικές φωτεινές
σύνδεση 27	ενδείξεις
ήχος. Βλέπε "ήχος"	αντιμετώπιση προβλημάτων
K	65
καθαρισμός 7, 49	σημασίες 65
καλώδια	τοποθεσία 11
μήκος 18	P
ποιότητα 18	- ρύθμιση
συνδέσεις 21	subwoofer 37
κουμπιά	εγκατάσταση 42
άνοιγμα μενού 42	εικόνα 35, 41
τοποθεσία 11	ήχος 37, 41
	.170-21

Σ	Υ
σειριακή θύρα 54	υπηρεσία 76
στόχευση προβολέα 33	 υπηρεσία επισκευής 76
συμβατότητα λειτουργίας	υπολογιστής, σύνδεση 30
αναλογικού βίντεο 83	υποστήριξη 75
συμβατότητα λειτουργίας βίντεο	Υποστήριξη ΗΡ 75
83	Φ " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
συσκευή αναπαραγωγής DVD	
αντιμετώπιση προβλημάτων	φακός
70	καθαρισμός 49
έξοδος ήχου 28	κάλυμμα 10
χρήση εξωτερικής 33	φωτεινές ενδείξεις. Δείτε
σύνδεση	"λάμπα", "προειδοποιητικές
ηχητικό σύστημα 27	φωτεινές ενδείξεις"
πηγή DVI 25	Ψ
πηγή SCART 26	ψηφιακός ήχος. Βλέπε "ήχος"
πηγή S-video 23	
πηγή βίντεο σήματος	
συνιστωσών 22	
πηγή βίντεο σύνθετου σήματος	
24	
πηγή ήχου 27	
ποιότητα εικόνας 17, 21, 69	
τροφοδοσία 20	
υπολογιστής 30	
Т	
- τηλεχειριστήριο	
αντιμετώπιση προβλημάτων	
73	
άνοιγμα μενού 42	
κουμπιά 15	
τοποθέτηση μπαταριών 51	
τροφοδοσία	
απενεργοποίηση 32	
ενεργοποίηση 31	
σύνδεση 20	



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Τυπώθηκε στην Κίνα
www.hp.com



5990-3687

Πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με τον υδράργυρο

ΠΡΟΕΙΛΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η λάμπα του ψηφιακού προβολέα περιέχει μικρή ποσότητα υδραργύρου. Στην περίπτωση που η λάμπα σπάσει, αερίστε επαρκώς το χώρο του συμβάντος, απορρίψτε τυχόν τρόφιμα και ποτά που ήταν κοντά και καθαρίστε πλήρως την επιφάνεια του τραπεζιού γύρω από τον προβολέα. Μετά τον καθαρισμό ή το χειρισμό της σπασμένης λάμπας, πλύνετε τα χέρια σας. Η απόρριψη της λάμπας ενδέχεται να διέπεται από κανονισμούς για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Για πληροφορίες απόρριψης ή ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το Electronic Industries Alliance (www.eiae.org). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με τη λάμπα στη διεύθυνση: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata.